

1)



FRANÇAIS

⚠ Avertissement

Manipulation des cartouches FINE (FINE Cartridges)



Cartouches FINE (FINE Cartridges)

Manipulez correctement les cartouches FINE (FINE Cartridges) de ce produit en respectant les avertissements ci-dessous. Une mauvaise manipulation peut notamment perturber le fonctionnement du produit et endommager les cartouches FINE (FINE Cartridges).

Remarque :

Les illustrations peuvent différer de votre appareil.

1) Lorsque vous installez les cartouches FINE (FINE Cartridges), insérez-les dans le support de cartouche FINE (FINE Cartridge) (A) avec précaution

pour ne pas les heurter contre les bords du support.

(Pour en savoir plus, reportez-vous à votre fiche d'installation).

2) N'essayez pas de démonter ou d'apporter des modifications aux cartouches FINE.

3) Ne manipulez pas les cartouches FINE avec brutalité (fortes pressions, chutes, etc.).

4) Les cartouches FINE ne doivent être ni rincées, ni essuyées.

5) Une fois installées, ne retirez pas les cartouches FINE sans raison.

Canon

PIXMA iP2600

Guide de démarrage rapide

Table des matières

Introduction	1
Utilisation de la documentation fournie	3
Préparation de l'imprimante	4
Installation du logiciel	5
Lecture des manuels en ligne	7
Chargement du papier d'impression	8
Impression depuis votre ordinateur	9
Remplacement d'une cartouche FINE (FINE Cartridge)	11
Spécifications	13

Exif Print

Préparation de l'imprimante

Veillez à lire attentivement les Instructions d'installation simplifiée avant d'installer votre imprimante et de la préparer.

Déballage de l'imprimante

Vérifiez que vous avez reçu tous les éléments indiqués sur l'illustration présentée sur le dessus de l'emballage.

⚠ Attention

Prenez soin de retirer le ruban adhésif et l'emballage de protection avant de mettre l'imprimante sous tension.

🔑 Important

Un câble USB est nécessaire pour connecter l'imprimante à votre ordinateur.

1 Allumez l'imprimante.

2 Préparez les cartouches FINE (FINE Cartridges).

⚠ Attention

- Ne touchez à aucune partie interne à l'exception du support de cartouche FINE (FINE Cartridge).
- Ne laissez pas tomber les cartouches FINE (FINE Cartridges) et ne les remuez pas, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.

🔑 Important

- Attendez que le support de cartouche FINE (FINE Cartridge) se déplace automatiquement à gauche et s'arrête.
- Ne touchez pas aux contacts électriques ni aux buses de la tête d'impression qui se trouvent sur la cartouche FINE (FINE Cartridge). Sinon, l'imprimante est susceptible de ne pas imprimer correctement.
- Ne remettez pas le ruban de protection en place après l'avoir retiré.
- Manipulez le ruban de protection avec précaution pour éviter de salir vos mains ou de tacher les objets environnants.

3 Installez les cartouches FINE (FINE Cartridges).

Assurez-vous d'utiliser l'imprimante avec les cartouches FINE (FINE Cartridges) Noir et Couleur installées.

Dans le cas contraire, l'imprimante n'imprime pas. Si l'un des réservoirs est épuisé lors de l'impression, vous pouvez choisir le paramètre Encre Couleur ou Noire du pilote d'imprimante. Cependant, vous devez utiliser l'imprimante avec les cartouches FINE (FINE Cartridges) Noir et Couleur installées, quel que soit le paramètre du pilote d'imprimante.

🔑 Important

- Si vous avez laissé le panneau avant ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de la cartouche FINE (FINE Cartridge) se déplace vers la droite. Fermez le panneau avant, puis ouvrez-le de nouveau pour que le support se replace au centre.
- Assurez-vous que les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont installées à l'emplacement approprié. L'imprimante ne peut être utilisée que si toutes les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont en place.
- Une fois les cartouches FINE (FINE Cartridges) installées, le témoin **[Power] (Alimentation)** vert clignote. Attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que le témoin vert **[Power] (Alimentation)** arrête de clignoter et que l'imprimante cesse d'émettre du bruit. Vous pouvez alors continuer.

📖 Remarque

Le témoin **[Alarm] (Alarme)** orange clignote toujours si une cartouche FINE (FINE Cartridge) n'est pas correctement installée. Ouvrez le capot supérieur et vérifiez que chaque cartouche FINE (FINE Cartridge) est positionnée correctement.

Installation du logiciel

■ Informations communes à Windows® et à Macintosh®

Remarques relatives à la procédure d'installation

- Si l'écran **[Sélectionner la langue]** apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **[Suivant]**.
- Si l'écran **[Sélectionnez votre lieu de résidence]** apparaît, sélectionnez le lieu où vous habitez, puis cliquez sur **[Suivant]**.
- Il existe deux méthodes pour installer le pilote d'imprimante et les autres logiciels* :

[Installation rapide] : tous les éléments figurant sur le **[CD-ROM d'installation]** sont installés automatiquement.

[Installation personnalisée] : seuls les éléments que vous sélectionnez sont installés.

* Les programmes disponibles sur le **[CD-ROM d'installation]** varient en fonction du pays d'achat.

- Lorsque l'écran **[Enregistrement de l'utilisateur]** apparaît, cliquez sur **[Suivant]**. Si votre ordinateur est connecté à Internet, des instructions en ligne apparaîtront pour enregistrer votre produit.

Vous pouvez également procéder à l'enregistrement du produit une fois l'installation terminée en utilisant l'icône située sur le bureau.


L'écran **[Enregistrement de l'utilisateur]** s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez les zones **[Europe, Moyen-Orient ou Afrique]** dans l'écran **[Sélectionnez votre lieu de résidence]**.

- Retirez le **[CD-ROM d'installation]** une fois l'installation terminée, puis conservez-le en lieu sûr pour pouvoir l'utiliser si vous deviez réinstaller le logiciel.

■ Informations pour Windows

- Connectez-vous à un compte d'utilisateur avec des privilèges administrateur.
- Quittez toutes les applications en cours d'exécution avant de procéder à l'installation.
- Ne changez pas d'utilisateur pendant le processus d'installation.

- Si l'écran **[Nouveau matériel détecté]** ou **[Assistant Ajout de nouveau matériel détecté]** apparaît automatiquement, retirez le câble USB raccordé à votre ordinateur. Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter l'écran. Sous Windows Vista, l'écran peut se fermer automatiquement si le câble USB n'est pas branché. Mettez l'imprimante hors tension et redémarrez la procédure d'installation. Pour plus d'informations sur la procédure d'installation, consultez les Instructions d'installation simplifiée.

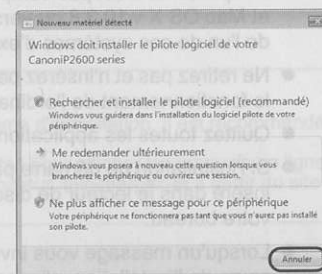

- Si l'installation ne démarre pas automatiquement lors de l'insertion du **[CD-ROM d'installation]** dans le lecteur de l'ordinateur, cliquez sur **[Démarrer]**, puis sur **[Ordinateur]**. Dans Windows XP, cliquez sur **[Démarrer]**, puis **[Poste de travail]**. Dans Windows 2000, double-cliquez sur l'icône **[Poste de travail]** du bureau, puis double-cliquez sur l'icône CD-ROM affichée à l'écran. Si le contenu du CD-ROM est affiché, double-cliquez sur **MSETUP4.EXE**.
- Si l'écran **[Exécution automatique]** apparaît, cliquez sur **[Exécuter Msetup4.exe]**. Sous Windows XP et Windows 2000, cet écran ne s'affiche pas.
- Si l'écran **[Contrôle de compte d'utilisateur]** apparaît, cliquez sur **[Continuer]**. Sous Windows XP et Windows 2000, cet écran ne s'affiche pas.
- Pour installer Adobe® RGB (1998), cliquez sur **[Installation personnalisée]**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- Lorsqu'un message vous demandant de confirmer le redémarrage de l'ordinateur s'affiche lors de la procédure d'installation, cliquez sur **[OK]**. Le système redémarre automatiquement. Ne retirez pas le *[CD-ROM d'installation]* pendant le redémarrage.
- Nous vous encourageons à participer à **PIXMA Extended Survey Program** concernant l'utilisation des imprimantes Canon. Si vous cliquez sur **[Refuser]**, **PIXMA Extended Survey Program** n'est pas installée mais vous pouvez utiliser l'imprimante normalement.
- Si la connexion n'est pas reconnue, cliquez sur **[Annuler]** pour quitter l'écran **[Connexion de l'imprimante]**, puis suivez les instructions affichées. Lorsque l'écran **[Installation rapide]** apparaît, cliquez sur **[Précédent]**, puis cliquez sur **[Quitter]** pour annuler l'installation. Mettez ensuite l'imprimante hors tension et redémarrez l'ordinateur. Suivez les instructions des Instructions d'installation simplifiée pour installer le pilote de l'imprimante.

[Menu Solution]

- Ce menu vous aide à lancer facilement des applications fournies ou des manuels en ligne. Vous pouvez également accéder facilement à des sites Web utiles pour obtenir des conseils sur l'utilisation de l'imprimante. Découvrez comment il est facile de lancer des éléments de menu dans l'écran qui apparaît automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel en ligne intitulé *Présentation du menu Solution*.

[My Printer]

- Cette application vous aide à utiliser cette imprimante. Utilisez cette application pour ouvrir le pilote de l'imprimante ou l'Écran d'état de l'imprimante, et vérifier ou modifier les paramètres ou l'état de l'imprimante. Cette application comporte également un menu donnant accès à des conseils de dépannage à utiliser en cas de problème. Double-cliquez sur l'icône sur le bureau et découvrez la facilité d'utilisation de l'imprimante.

■ Informations spécifiques à Macintosh

- L'imprimante n'est pas compatible avec les environnements Mac OS 9, Mac OS X Classic et Mac OS X v.10.3.8 ou version antérieure ; ne la raccordez pas à un ordinateur équipé de l'un de ces systèmes d'exploitation. Utilisez Mac OS X 10.3.9 ou une version ultérieure.
- Ne retirez pas et n'insérez pas le câble USB au cours de l'installation car vous pourriez altérer le fonctionnement de l'ordinateur ou de l'imprimante.
- Quittez toutes les applications en cours d'exécution avant de procéder à l'installation.
- Si l'installation ne démarre pas automatiquement lorsque le *[CD-ROM d'installation]* est inséré dans le lecteur de disque de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM sur votre bureau.
- Lorsqu'un message vous invitant à confirmer le redémarrage de l'ordinateur apparaît au cours de l'installation, cliquez sur **[Redémarrer]**. Le système redémarre automatiquement. Ne retirez pas le *[CD-ROM d'installation]* pendant le redémarrage.

Utilisateurs en Asie

- Pour installer le manuel en ligne *Guide d'Utilisation* dans une autre langue que celle installée, double-cliquez sur le dossier **[Manuel]** du *[CD-ROM d'installation]*, dossier **[Canon]**, puis copiez le dossier correspondant à la langue souhaitée sur votre disque dur.

Lecture des manuels en ligne

Pour des instructions détaillées sur l'installation des manuels en ligne, consultez les Instructions d'installation simplifiée.

Vous pouvez afficher les manuels en ligne de plusieurs façons :

Windows

Pour afficher le manuel en ligne, double-cliquez sur l'icône de raccourci **[Manuel en ligne XXX]** située sur le bureau, ou cliquez sur **[Démarrer] > [Tous les programmes] (ou [Programmes]) > [Manuel Canon XXX] > [Manuel en ligne XXX]** (où « XXX » correspond au nom de l'imprimante).

Configuration requise

Navigateur : Visionneuse pour l'aide HTML Windows

Remarque

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé.
- La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation ou de la version d'Internet Explorer. Il est recommandé de tenir le système à jour à l'aide de la fonction Windows Update.

Macintosh

Pour consulter le manuel en ligne, double-cliquez sur l'alias **[Manuel en ligne XXX]** (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) situé sur le bureau.

Remarque

Utilisateurs en Asie

Si vous avez installé le *Guide d'Utilisation* à partir du dossier **[Manuel]** du *[CD-ROM d'installation]*, ouvrez le dossier contenant le *Guide d'Utilisation* copié, puis double-cliquez sur **[top.htm]**.

Configuration requise

Navigateur : visionneuse d'aide

Remarque

- La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation. Il est recommandé de tenir le système d'exploitation à jour.
- Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Web Safari pour afficher les manuels en ligne au format HTML. Si Safari n'est pas installé sur votre ordinateur, téléchargez-le à partir du site Web d'Apple Inc. et installez-le.

Chargement du papier d'impression


Important

Chargez toujours le papier en orientation Portrait. Le chargement du papier en orientation Paysage peut provoquer un bourrage papier.

Remarque

Le découpage du [Plain Paper/Papier ordinaire] au format 4 x 6" / 101,6 x 152,4 mm, 5 x 7" / 127,0 x 177,8 mm ou 2,13 x 3,39" / 54,0 x 86,0 mm (format Carte de crédit) pour un essai d'impression peut provoquer un bourrage papier.

- 1 Ouvrez le support papier.
- 2 Ouvrez le bac de sortie papier.
S'il n'est pas ouvert, une erreur risque de se produire.
- 3 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.
- 4 Modifiez la position du levier d'épaisseur du papier.

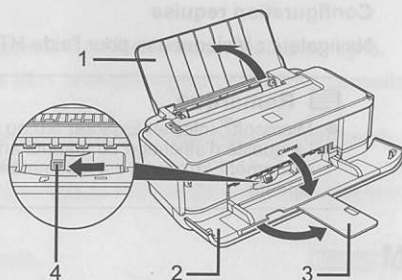

Le levier d'épaisseur du papier règle le dégagement entre la tête d'impression et le papier chargé en fonction du type de support.

Placez-le à droite pour imprimer sur des [Envelopes/Enveloppes] ou des [T-shirt Transfers/Transferts tee-shirt] et à gauche pour imprimer sur d'autres supports.


- 5 Chargez le papier dans le réceptacle arrière, face à imprimer vers le haut.

Ne dépassez pas le repère de limite de chargement (A).

- 6 Alignez la pile de papier avec le côté droit du réceptacle arrière.

- 7 Serrez le guide papier et faites-le glisser contre le bord gauche de la pile de papier.

Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation papier.

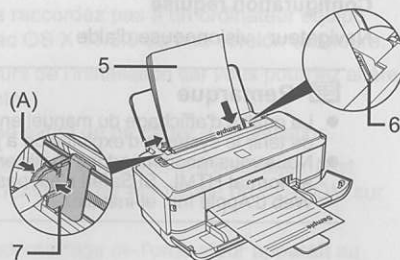


Impression depuis votre ordinateur

Cette section présente la procédure à suivre pour vos impressions de base.

Impression sous Windows

- 1 Allumez l'imprimante et mettez du papier dans l'imprimante.
- 2 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'une application appropriée.
- 3 Sélectionnez **[Imprimer]** dans le menu **[Fichier]** de l'application.
- 4 Vérifiez que le nom de l'imprimante est sélectionné dans la zone **Sélectionnez une imprimante**, puis cliquez sur **[Préférences]** (ou **[Propriétés]**).

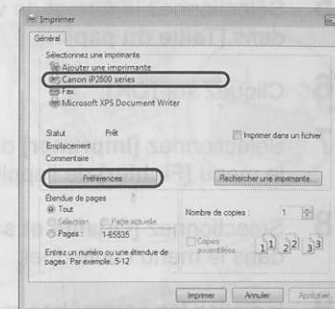

- 5 Indiquez les paramètres requis, puis cliquez sur **[OK]**.

Remarque

Pour plus d'informations sur les fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur **[Aide]** ou sur **[Instructions]** pour afficher l'aide en ligne ou le manuel en ligne *Guide d'impression PC*. Le bouton **[Instructions]** est disponible uniquement si les manuels en ligne sont installés.





- 6 Cliquez sur **[Imprimer]** (ou sur **[OK]**).

Remarque

Si les lignes droites ne sont pas alignées ou si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante une fois le pilote d'imprimante installé, vous devrez peut-être aligner la tête d'impression. Voir « Alignement de la tête d'impression » dans le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

Impression sous Macintosh

- 1 Mettez l'imprimante sous tension et chargez le papier.
- 2 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'une application prise en charge.
- 3 Sélectionnez **[Configuration de la page]** dans le menu **[Fichier]** de l'application.
- 4 Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné dans **[Format pour]**.
- 5 Sélectionnez le format de votre choix dans **[Taille du papier]**.
- 6 Cliquez sur **[OK]**.
- 7 Sélectionnez **[Imprimer]** dans le menu **[Fichier]** de l'application.
- 8 Sélectionnez **[Qualité et support]** dans le menu contextuel.
- 9 Indiquez les paramètres requis.
- 10 Cliquez sur **[Imprimer]**.

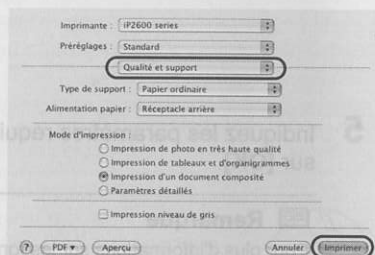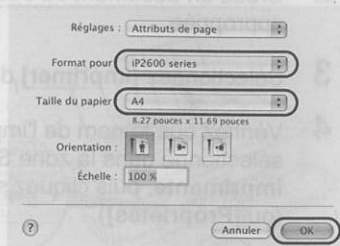

Remarque

Pour plus d'informations sur d'autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur ? pour afficher le manuel en ligne *Guide d'impression PC*. Si les manuels en ligne ne sont pas installés, le manuel en ligne *Guide d'impression PC* ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur le bouton ?.



Remarque

Si les lignes droites ne sont pas alignées ou si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante une fois le pilote d'imprimante installé, vous devrez peut-être aligner la tête d'impression. Voir « Alignement de la tête d'impression » dans le manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

Remplacement d'une cartouche FINE (FINE Cartridge)

Lorsque les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont vides, suivez la procédure ci-dessous pour les remplacer.


- 1 Ouvrez le bac de sortie papier.
- 2 Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis ouvrez le capot supérieur.
- 3 Poussez la cartouche FINE (FINE Cartridge) vers le bas.
- 4 Retirez la cartouche FINE (FINE Cartridge).

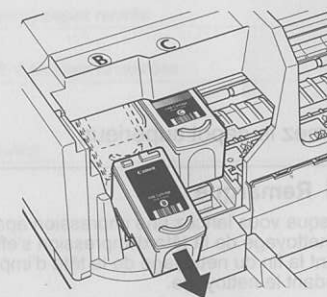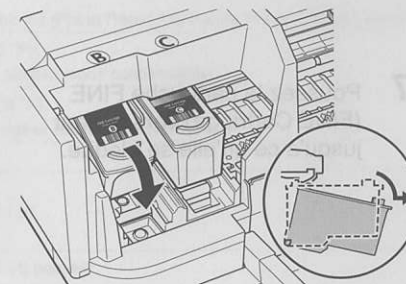

- 5 Déballez la nouvelle cartouche FINE (FINE Cartridge) et retirez doucement le ruban de protection orange (A).


Important

- Ne secouez pas les cartouches FINE (FINE Cartridge), de l'encre pourrait se répandre et tacher vos vêtements ou le plan de travail. Manipulez les cartouches FINE (FINE Cartridge) avec précaution.
- Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression sur une cartouche FINE (FINE Cartridge). L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement.

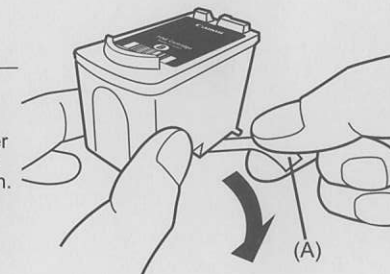


6 Insérez complètement une nouvelle cartouche FINE (FINE Cartridge) dans l'emplacement approprié.

La cartouche FINE (FINE Cartridge) Noir doit être installée dans l'emplacement de gauche (B) et la cartouche FINE (FINE Cartridge) Couleur dans l'emplacement de droite (C).

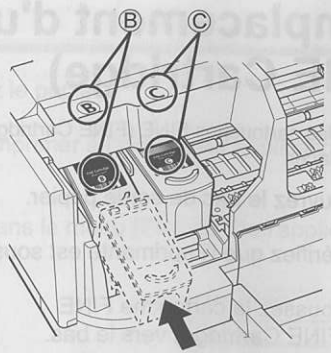

7 Poussez la cartouche FINE (FINE Cartridge) vers le haut jusqu'à ce qu'elle se bloque.

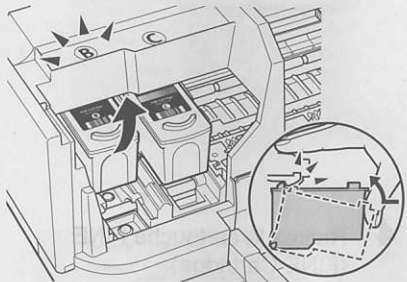

8 Fermez le capot supérieur.

Remarque

Lorsque vous lancez une impression après avoir remplacé une cartouche FINE (FINE Cartridge), un nettoyage de la tête d'impression s'effectue automatiquement. N'effectuez aucune opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Le témoin **[Power] (Alimentation)** vert clignote pendant le nettoyage.

Spécifications

Spécifications générales	
Résolution d'impression (ppp)	4800 (horizontale)* x 1200 (verticale) *Les gouttelettes d'encre peuvent être positionnées à un pas d'impression de 1 / 4800 pouce au minimum.
Interface	USB
Largeur d'impression	8 pouces / 203,2 mm max. (pour impression sans bordure : 8,5 pouces / 216 mm)
Niveau sonore	Env. 43 dB (A) *Lors de l'impression haute qualité sur [Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel]
Conditions ambiantes de fonctionnement	Température : 5 à 35 °C (41 à 95 °F) Humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions ambiantes de stockage	Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	Impression : environ 7 W Mode veille (minimum) : environ 1 W À l'arrêt : environ 0,6 W
Dimensions externes	Environ 17,4 (L) x 10,0 (P) x 5,6 (H) pouces/ Environ 442 (L) x 253 (P) x 142 (H) mm *Avec support papier et bac de sortie papier rentrés
Poids	Environ 3,7 kg (8,0 livres) *Avec les cartouches FINE (FINE Cartridges) installées
Cartouches Canon FINE (FINE Cartridge)	Buses : Noir : 320 buses Cyan/Magenta/Jaune : 384 x 3 buses

Configuration minimale requise

Remarque

Conformez-vous aux exigences du système d'exploitation lorsque la configuration est supérieure à celle indiquée ici.

	Windows	Macintosh
Système d'exploitation	Windows Vista	Mac OS X v.10.4
Processeur	Pentium II (processeurs compatibles compris)	Processeur Intel
RAM	300 MHz 128 Mo	PowerPC G3 256 Mo
	Windows XP SP2 Pentium II (processeurs compatibles compris) 300 MHz 128 Mo	Mac OS X v10.3.9 PowerPC G3 128 Mo
	Windows 2000 Professionnel SP4 Pentium II (processeurs compatibles compris) 300 MHz 128 Mo	Remarque : Le disque dur doit être formaté en tant que Mac OS Extended (Journalisé) ou Mac OS Extended.
Navigateur	Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure	Safari
Espace disque dur	400 Mo Remarque : Pour l'installation des logiciels fournis.	450 Mo Remarque : Pour l'installation des logiciels fournis.
Lecteur de CD-ROM	Nécessaire	
Autres restrictions	SVGA 800 x 600	

- Pour mettre à niveau Windows XP vers Windows Vista, désinstallez tout d'abord le logiciel fourni avec l'imprimante à jet d'encre Canon.

Configuration système supplémentaire pour les manuels en ligne

Windows

Navigateur : visionneuse pour l'aide HTML Windows

Remarque : Microsoft Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé. La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation ou de la version d'Internet Explorer. Il est recommandé de tenir le système à jour à l'aide de la fonction Windows Update.

Macintosh

Navigateur : visionneuse de fichiers d'aide

Remarque : La qualité d'affichage du manuel en ligne dépend du système d'exploitation ou de la version de la visionneuse d'aide. Il est recommandé de tenir le système à jour à l'aide de la fonction Software Update.