

AIRTON

NOTICE D'UTILISATION

TAC 09 CHSA/H.....REF : 40

TAC 12 CHSA/J.....REF : 40

TAC 12 CHSA/H.....REF : 40

TAC 18 CHSA/H.....REF : 40

GARDEZ TOUJOURS VOTRE UNITE EXTERIEURE VERTICALE DURANT LA MANIPULATION

RESPONSABILITES

Nous déclinons toutes responsabilités concernant :

- un mauvais branchement,
- une mauvaise connexion des raccords,
- le pliage ou la détérioration des liaisons frigorifiques,
- des chocs subis à l'installation du produit,
- une installation non conforme aux réglementations en vigueur (sécurité électrique,...),
- d'éventuels coûts, services ou sinistres provoqués par un montage incorrect,
- un serrage trop fort écrasant le collé battu et causant une fuite,
- un fonctionnement peu efficace du climatiseur dû à une installation incorrecte,
- un dénivelé entre unité intérieure et unité extérieure supérieur à 5 mètres,
- la présence de corps étrangers dans le circuit frigorifique,
- la perte de charge due au dépassement des longueurs des tubes frigorifiques,
- des problèmes dus à une mauvaise inclinaison des tubes (ce qui peut provoquer un dégât des eaux),
- la perte de charge due à un mauvais serrage des raccords frigorifiques,
- la non ouverture des deux vannes ayant engendré le serrage des raccords.

IMPERATIF

1. Visionnez le DVD d'installation avant de procéder au montage du climatiseur,
2. Lisez la notice d'utilisation pour le montage et l'entretien et conservez la,
3. Utilisez des gants durant toute l'installation de votre climatiseur.

Sommaire

Sécurité	
Identification des parties	
Télécommande et Instruction	
Service.....	
Maintenance	
Protection	
Dépannage.....	
Installation.....	
Questions – Réponses	
SAV	
Recyclage	

• Réglage de la télécommande

Lorsqu'on remplace les piles ou lors de la 1^{ère} mise en marche, la flèche et les symboles « chaud » ou « froid » sur l'écran de la télécommande.

L'utilisateur peut régler la télécommande selon le type de climatiseur.

N'appuyez sur aucun bouton pendant le clignotement des symboles.

ATTENTION !

- AVANT TOUTE INSTALLATION CONTROLEZ LES MODÉLIS DE VOS UNITES et VERIFIER LEUR CORRESPONDANCE
- AVANT TOUT FONCTIONNEMENT DE VOTRE CLIMATISATEUR, IL EST IMPERATIF DE PROCEDER AU TEST DE FONCTIONNEMENT
- PRENEZ LE TEMPS DE BIEN VISIONNER LE DVD FOURNI
- L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE AVEC DES GARNISSEMENTS
- LA POSE D'UNITE EXTERIEURE DANS LES COMBLES, VENTILATION MECANIQUE, CAVE EST FORMELLEMENT INTERDITE
- L'UNITE EXTERIEURE DOIT ETRE POSEE SUR UNE SURFACE PROPRE
- TOUTE MAUVAISE PURGE ENGENDRANT UN MANQUE D'EFFICACITE DIFFICULTE SUR BASCULEMENT MODE CHAUFFAGE
- **VOUS DEVEZ RESPECTER UN DENIVELE MAXIMUM DE 10 CM ENTRE LES ELEMENTS A PARTIR DU MOMENT OÙ L'UNITE EXTERIEURE EST PLUS HAUTE QUE VOTRE UNITE INTERIEURE**
- TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE SUR NOS CLIMATISATEURS DOIT ETRE PROTEGEE PAR UN DIFFERENTIEL DE 30 MA
- CHAQUE CLIMATISEUR DOIT POSSEDER SA LIGNE D'ALIMENTATION INDEPENDANTE.
- TOUTE MODIFICATION SUR LES LIAISONS DEMANDE L'INTERVENTION D'UN PROFESSIONNEL

PRECAUTIONS DE SECURITE

Les symboles rapportés dans cette notice sont à interpréter :



Interdit



Caractéristiques de l'appareil
et non un défaut



Faire attention à une telle situation




Respecter ces instructions



Mise à la terre obligatoire




Avertissement : l'utilisation
peut entraîner des blessures
mortelles, des blessures graves

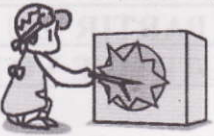
 Utilisez une alimentation électrique adéquate, conforme aux indications sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, des risques de détérioration de votre appareil, de blessures ou d'incendies peuvent se produire.	  Empêchez les saletés de se déposer sur le disjoncteur ou la prise de courant. Branchez le câble d'alimentation correctement à la prise de courant afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie dû à un mauvais contact.	N'utilisez pas de débrancher pour éteindre l'appareil.
  Ne pliez, tirez ou compressez jamais le câble d'alimentation pour ne pas le casser. Un câble d'alimentation cassé peut entraîner un choc électrique ou un incendie.	  N'introduisez aucun objet dans l'unité, en effet le ventilateur tourne à vitesse élevée, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles.	Il est déconseillé d'exposer l'appareil dans des endroits humides.
  En cas de dysfonctionnement, mettez l'appareil sous tension.	  N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.	Ne tentez pas de réparer l'appareil.

IDENTIFICATION DES PARTIES

Unité Intérieure

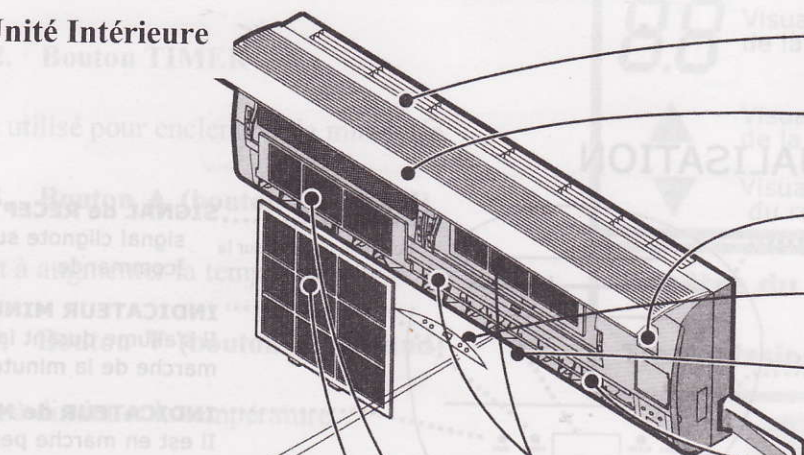

Unité Extérieure

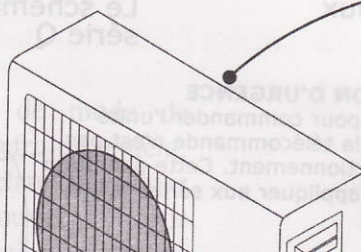

IDENTIFICATION DES PARTIES


OPERATION et VISUALISATION

INDICATEUR SOMMEIL

Il s'allume durant la mise en valeur de la fonction sommeil

INDICATEUR ENERGIE

Il s'allume quand l'alimentation en énergie est en marche

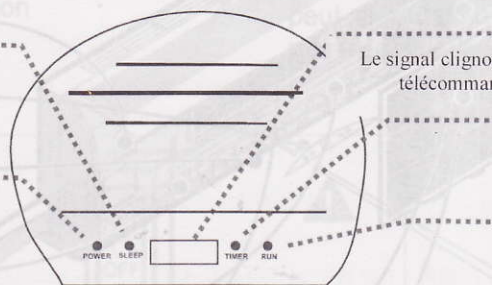

Le schéma ci-dessus convient aux séries E,F,G,H,J,K,M,N

AFFICHAGE DE TEMPERATURE

Interrupteur à afficher la température d'ambiance et à mettre en fonctionnement la température

INDICATEUR ENERGIE

Il s'allume quand l'alimentation en énergie est en fonctionnement

INDICATEUR SOMMEIL

Il s'allume lors de la mise en marche de la fonction



SIGNAL de RECEPTION

Le signal clignote sur la télécommande


INDICATEUR de MARCHÉ

Il est en marche pendant l'opération

INDICATEUR MINUTERIE

Il s'allume durant la mise en marche de la minuterie

Le schéma ci-dessus convient aux séries L et R

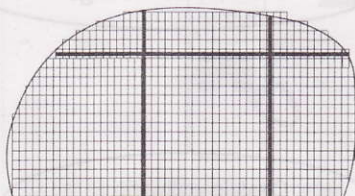

Le schéma ci-dessus convient à la série Q

BOUTON D'URGENCE

Utilisé pour commander l'unité quand la télécommande n'est pas en fonctionnement. Cette opération peut s'appliquer aux séries N,R,L,M et Q