CKFL3-12 / MF18B

(F) FOUR ELECTRIQUE

(GB) ELECTRIC OVEN

(D) ELEKTRISCHER BAKOFEN

(I) FORNO ELETTRICO

(E) HORNO ELECTRICO

(P) FORNO ELÉTRICO

CE

Siege social: 80,bd du Mandinet Lognes
77432 Marne la Vallée Cedex 02
Fabriqué en Jia Yue,P.R.C. No 333 ChiGangXi Rd,Guangzhou,P.R.C
Manufacture by Jia Yue,P.R.C. No 333 ChiGangXi Rd,Guangzhou,P.R.C

Ⓕ

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acheter un de nos produits et nous vous en remercions vivement. Nous sommes certains que ce nouvel appareil, moderne, fonctionnel et pratique, réalisé avec des matériaux de qualité, saura vous donner entière satisfaction.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes les modifications liées à l'évolution technique.

Le constructeur ne répond pas des inexactitudes de cette notice imputables à des erreurs d'impression ou de transcription.

Note L'esthétique des figures contenues dans cette notice est purement indicative.

Cet appareil a été conçu et réalisé conformément aux normes et directives européennes

SOMMAIRE

	Page
1. Avertissements et précautions d'emploi	1-2
2. Installation	2
3. Descriptif de l'appareil	3
4. Utilisation	3
4.1. Que faire avant la première utilisation ?	3
4.2. Fonctionnement	3-4
4.3. Nettoyage et entretien	5
4.4. Caractéristiques techniques	5

1. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'utilisation de votre appareil est très simple, toutefois, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice. Elle vous fournira des indications importantes concernant les consignes de sécurité sur l'utilisation et l'entretien.

⚠ IMPORTANT

Conservez avec soin cette notice, elle vous sera utile à tout moment

* L'appareil est destiné exclusivement pour un usage domestique. Tout autre usage est exclu et non garanti,

* Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas de dommages aux personnes et aux biens qui seraient dus à un entretien incorrect ou une mauvaise utilisation,

* Après avoir enlevé l'emballage intérieur et extérieur enveloppant les différentes parties mobiles de l'appareil, assurez-vous du bon état de celui-ci. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil et rapportez-le au magasin où vous l'avez acheté.

* Les éléments de l'emballage (cartons, sacs, etc...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent un danger potentiel,

* La sécurité électrique de l'appareil est assurée quand le four est correctement branché à une installation électrique avec mise à la terre Le constructeur décline toute responsabilité en cas du non-respect de cette consigne. En cas de doute, adressez-vous à un électricien,

* Avant d'effectuer le raccordement électrique, vérifiez que la tension d'alimentation de l'appareil (230V~) corresponde bien à celle de votre installation,

* Avant toute intervention d'entretien et de nettoyage, débranchez l'appareil du réseau d'alimentation électrique,

* En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, il faudra l'arrêter, le débrancher du réseau électrique et éviter toute intervention. Chaque réparation nécessaire par la suite devra être effectuée avec le plus grand soin par un technicien qualifié. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous adresser toujours au magasin d'achat de l'appareil en spécifiant le problème rencontré et la référence de l'appareil,

* Veillez à ce que le câble d'alimentation ne vienne pas en contact avec des parties chaudes de votre appareil ou tout autre appareil chauffant avoisinant,

* Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter un danger,

* L'utilisation d'un appareil électrique entraîne l'application de quelques règles fondamentales:

√ Ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée,
√ Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes nu-pieds,
√ Ne pas tirer le câble d'alimentation pour débrancher la prise de l'alimentation,
√ Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...),
√ Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance,
√ Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants,
√ Ne jamais toucher les surfaces chaudes, pendant l'utilisation, ou même juste après,
√ Ne jamais laisser des enfants s'approcher de l'appareil ou l'utiliser,
√ Ne pas laisser pendre le fil au bord d'une table,
√ Ne pas utiliser cet appareil pour tout autre usage que celui auquel il est destiné,
√ Ne pas immerger l'appareil, le câble d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.

2. INSTALLATION

Ce mini-four n'est pas destiné à être encastré.

√ Déballez le four et posez-le sur une surface plate.
√ Placez le four sur une surface plane et stable et veillez à laisser un espace de 10 cm audessus, derrière et sur les côtés du four, pour avoir une ventilation suffisante.
√ Branchez le four à une prise murale équipée d'une borne de terre.
√ Dès à présent, votre four est prêt pour sa première utilisation.

IMPORTANT

1. Ne pas positionner le four dans un endroit humide, ni dans l'eau,
2. Ne pas mettre le four près d'une bouche d'aération.
3. Lorsque le four ne fonctionne pas, mettez l'interrupteur sur la position <Arrêt> et débranchez l'appareil du réseau électrique.

3. DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

1. Support glissiere
2. Résistances
3. Porte en verre
4. Poignée de porte
5. Minuterie
6. Commande de température
7. Témoin lumineux
8. Commande des fonctions de cuisson
9. Cordon d'alimentation
10. Grille
11. Poignée servant à saisir le plateau
12. Plateau

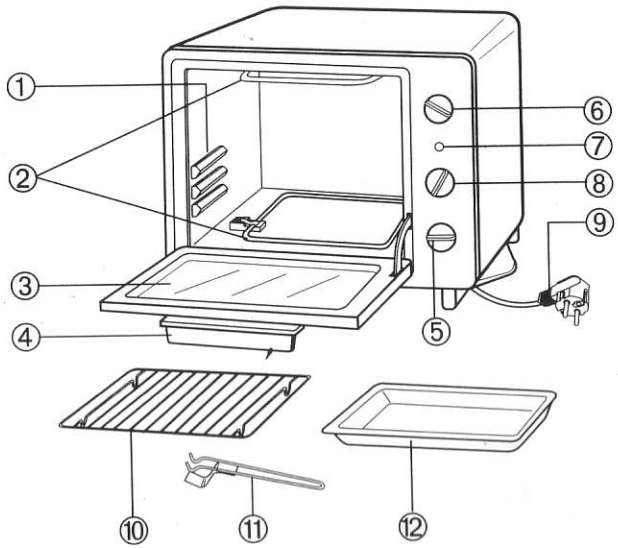

4. UTILISATION

4.1 Que faire avantla première utilisation ?

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, faites les opérations suivantes:

- Retirez tous les accessoires présents dans le mini-four et lavez-les avec de l'eau savonneuse: la poignée, la grille de cuisson, le plateau.
- Nettoyez avec un chiffon humide les parois intérieures du four. Utilisez une petite quantité de détergent, mais ne pas utiliser un spray, un agent récurant ou polissant, etc...
- Ne pas toucher les résistances chauffantes et ne pas laver à grande eau l'intérieur du four.
- Mettre en place les accessoires dans le four.
- Préchauffez le four. D'abord fermez la porte du four et puis préchauffez-le à forte température pendant 5 minutes.

- Important -

Une odeur acre peut se dégager par conséquent, veillez à ce que la pièce soit bien aérée durant cette opération.

4.2 Fonctionnement

A. Minuterie

- La minuterie peut être ajustée de 0 à 60 minutes. Si vous actionnez la position < 0 > l'alimentation du four sera stoppée, et il s'arrêtera de fonctionner. Le temps de cuisson peut être ajusté à la position requise tout en veillant à rester en accord avec la température. Position ON: vous pouvez également utiliser le four sans la minuterie en positionnant le sélecteur sur la position ON. Dans ce cas, il convient de surveiller la cuisson et d'y mettre un terme en position le sélecteur sur 0.

- Pour allumer le four, positionnez la minuterie au temps de cuisson désiré.
- Quand le temps de cuisson est écoulé, une sonnerie retentit et le four s'arrête automatiquement de fonctionner.

Note - Pendant la cuisson, la minuterie peut etre positionnée sur un autre temps de cuisson.

B. Voyant lumineux

- Le voyant s'allumera à nouveau si la température du four est inférieure à la température sélectionnée. Cela signifie que le four maintient la même température.
- Le voyant s'allumera à nouveau si la température du four est inférieure à la température sélectionnée. Cela signifie que le four maintient la même température.
- Le voyant s'allume lorsque vous sélectionnez le temps de cuisson et la température du four.
- Le voyant s'éteint dans deux cas:
  * Si le four a atteint la température souhaité;
  * Si le temps du cuisson est terminé.

C. Fonctions de cuisson

Trois choix sont possibles (voir les symboles autour de la Commande des fonctions):

Griller: Les résistances supérieures fonctionnent.

Cuisson lente: La résistance inférieure fonctionne. Le plateau de cuisson est utilisé pour cuire des gâteaux, du pain..., ou pour réchauffer des aliments.

Cuire et Rôtir: Les résistances supérieures et intérieures fonctionnent. Cette fonction permet de cuire et de rôtir. Lorsque le bouton est sur la position < Arrêt >, le four s'arrête de fonctionner.

D. Commande de température

Le bouton de thermostat est utilisé pour contrôler la température intérieure du four et ainsi la maintenir au niveau désiré Lorsque le bouton est sur la position < 0 >, le four s'arrête de fonctionner.

E.Plateau de cuisson

Il peut être utilisé comme plateau de cuisson mais aussi pour rôtir. Il sera de plus utile pour récupérer les surplus d'huile s'échappant des sliments cuits.

F. Support glissière

Il y a quatre niveaux dans le four pour la grille et le plateau de cuisson. Vous pourrez choisir la meilleure position pour votre nourriture selon qu'elle demande plus ou moins de chaleur.

ATTENTION:

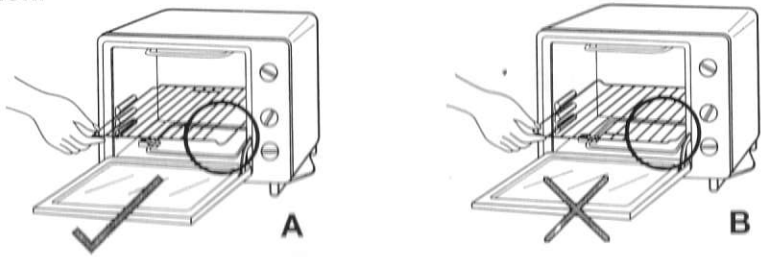

Placez la grille selon le schéma A pour assurer une meilleure stabilité de la grille.

G. Porte du four

Fermez la porte du four lorsque vous cuisez, préchauffez ou rôtissez des aliments. Quand le four fonctionne, pour éviter de vous brûler, ne touchez pas la porte. Attendez que la température soit descendue avant de nettoyer la porte du four avec un chiffon humide.

Remarque:
Si vous n'utilisez pas le four, assurez-vous que la minuterie est sur la posltion < 0 >, la commande des fonctions de cuisson est sur la position < Arrêt > et le bouton de thermostat sur la position < 0 >.

⚠ IMPORTANT

1. Ne pas toucher la porte et les surfaces extérieures du four en fonctionnement,car les températures de ces éléments peuvent être très élevées lorsque ce dernier fonctionne.
2. Utilisez des gants de protection (maniques)
3. Restez attentif au déroulement de la cuisson, et garder les enfants à l'écart du four afin d'éviter tout accident.
4. Placez le plateau de cuisson au fond du four pendant le processus de cuisson, afin de récupérer les jus de cuisson, et ainsi éviter qu'ils ne tombent sur les résistantes inférieures
5. Rajouter régulièrement une petite quantité de corps gras sur le dessus du plat à rôtir

■ 4.3 Nettoyage et entretien

Avant toute intervention de nettoyage et d'entretien, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et attendre qu'il ait refroidi.

- Lorsque l'appareil a refroidi, utilisez une éponge humide (Ne jemais nettoyer le four à grande eau).
- Ne jamais utiliser des ustensiles de cuisine tranchants ou coupants; cela risquerait d'endommager le revêtement du four.
- Avant la cuisson, recouvrir les aliments de papier aluminium, ce qui rendra le nettoyage plus facile et permettra aux aliments de garder leur humidité et ainsi leur moelleux.
- Tous les accessoires peuvent etre nettoyés au lave-vaisselle ou sous le robinet.

■ 4.4 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230V ~50Hz
Consommation	1200W
Dimensions extérieures	40X25X28CM
Dimensions intérieures	30X25X24CM
Volume intérieur	18L
Minuterie	60 MINUTES

USAGE MENAGER UNIQUEMENT.