


4. Placez le radiateur et la base sur roulettes dans le carton d'emballage d'origine et rangez l'ensemble dans un endroit frais et sec.
5. Si vous choisissez de ranger votre radiateur sans le démonter, veillez à bien le couvrir pour le protéger de la poussière.

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

1. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le radiateur, ensuite conservez ce manuel pour pouvoir le consulter postérieurement.
2. Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou pour procéder à son nettoyage.
3. Ne laissez pas le radiateur sans surveillance quand il est en marche.
4. Ne couvrez jamais le radiateur, cela pourrait provoquer un incendie.
5. Respectez une distance de sécurité de 90cm au moins, entre le radiateur et tout objet combustible (meuble, rideau, drap de lit, vêtement ou papier)
6. N'essayez jamais d'ouvrir les ailerons remplis d'huile
7. Maintenez le radiateur propre. N'introduisez aucun objet dans la grille de ventilation car cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
8. Surveillez tout particulièrement un radiateur utilisé par des enfants ou à proximité.
9. Ne laissez jamais le câble sur une surface humide ou chaude, ne le tordez pas et laissez-le hors de portée des enfants.
10. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
11. Ne le placez pas sur ou près d'une source de gaz chaud ou d'un brûleur électrique.
12. N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil a eu un problème ou s'il a été endommagé de quelque façon.
13. N'essayez jamais d'ouvrir le radiateur ou de démonter les boulons de commande. Le fabricant ne sera pas tenu responsable si ces instructions n'ont pas été respectées.
14. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues par le fabricant.
15. L'appareil est prévu exclusivement pour un usage domestique.
16. Les règlements concernant les déchets d'huile quand vous souhaitez vous défaire du radiateur.
17. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un agent autorisé. En cas de non-respect de ces instructions, le fabricant ne sera pas tenu responsable.



MANUEL D'INSTRUCTIONS RADIATEUR À HUILE

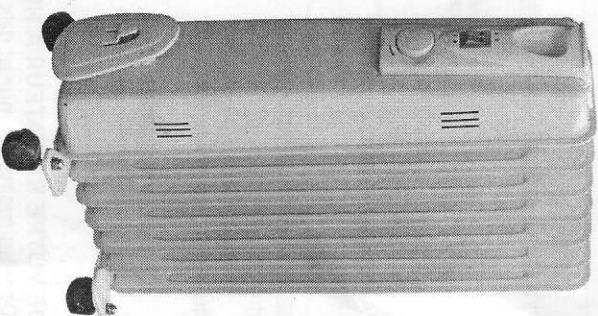

MODÈLE:

OFR-0315-7	1500W
OFR-0320-9	2000W
OFR-0325-11	2500W





INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre Radiateur à Huile Comfort. Chaque unité a été fabriquée pour vous garantir sécurité et fiabilité. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les comme manuel de référence.

MONTAGE


Déballiez le radiateur et tous les accessoires.

1. Retournez le radiateur.
2. Placez la base sur roulettes entre les ailerons des extrémités
3. Fixez-les au radiateur grâce aux boulons étriers et aux écrous à ailettes fournis avec le radiateur.
4. Serrez les écrous à ailettes.
5. Redressez le radiateur.

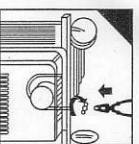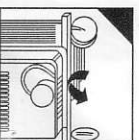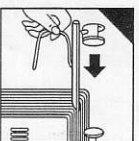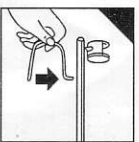

DESCRIPTION DES PARTIES

1. Interrupteur d'allumage
2. Interrupteur de contrôle du thermostat
3. Poignée
4. Ailerons remplis d'huile
5. Roulettes

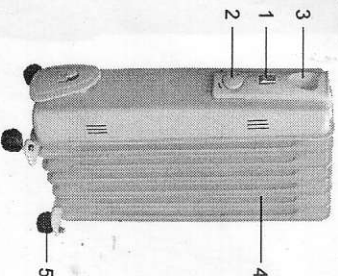

FONCTIONNEMENT DE VOTRE RADIATEUR À HUILE

Placez le radiateur à 90cm au moins du mur et des meubles, rideaux et plantes.

Vérifiez que la puissance du réseau de distribution d'électricité correspond à celle de l'étiquette signalétique.

Les interrupteurs de contrôle du thermostat et de sélection de la puissance doivent se trouver sur la position « OFF » ; branchez le radiateur au réseau électrique général.

UTILISATION DU THERMOSTAT ET DES INTERRUPTEURS DE SÉLECTION DE PUISSANCE.

1. La température ambiante peut être réglée grâce au thermostat. Faites simplement tourner la roulette du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la température, jusqu'à ce que vous obteniez la température souhaitée.
2. Allumez le radiateur sur l'une des positions suivantes.
 - a) Appuyez sur l'interrupteur un (I) 600W/800W/1000W
 - b) Appuyez sur l'interrupteur deux (II) 900W/1200W/1500W
 - c) Appuyez sur les interrupteurs un (I) 600W/800W/1000W_deux (II) 900W/1200W/1500W ensemble.

Remarque : ce radiateur contient de l'huile, et il refroidit lentement après avoir été éteint. Laissez refroidir le radiateur avant de le déplacer, puis utilisez la poignée incorporée pour le déplacer plus facilement.

3. Les interrupteurs de puissance s'allument quand le radiateur fonctionne.
4. En faisant tourner la roulette du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmenterez la température de programmation.
5. En faisant tourner la roulette du thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous diminuerez la température de programmation.
6. Ne couvrez jamais l'appareil pendant qu'il est en marche pour éviter les risques d'incendie.
7. Quand vous avez terminé d'utiliser le radiateur, éteignez-le grâce aux interrupteurs, remettez la roulette du thermostat à 0, et débranchez l'appareil.

NETTOYAGE DE VOTRE RADIATEUR À HUILE

1. Débranchez toujours le radiateur avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur du radiateur avec un chiffon humide et faites-le briller avec un chiffon doux.
3. N'utilisez pas de cire ou de produits qui font briller car ils pourraient réagir à la chaleur et provoquer une décoloration.

RANGEMENT DE VOTRE RADIATEUR À HUILE

1. Conservez le carton d'emballage pour ranger le radiateur hors-saison.
2. Nettoyez le radiateur en suivant les instructions ci-dessus.
3. Ôtez la base sur roulettes.