

V SURR (sur OSD : surround 3D): pour une écoute des effets sonores virtual surround Cette unité offre une visualisation audio pour la configuration des enceintes à deux canaux et crée un son surround réaliste pour ces deux enceintes.

Désactivé (NON): la sortie du son surround par le canal 5.1 est discrète

Dialogues

Lorsque le mode DOWNMIX est réglé sur G/D ou sur le mode Stéréo, vous pouvez ajuster le volume des dialogues.

Enceinte avant / Enceinte centrale / Enceinte arrière / Subwoofer

Si le mode DOWNMIX est désactivé, choisissez une configuration pour les enceintes avant, arrière ou centrale : petit (configuration standard) ou grand. **Grand** signifie que le son des graves et des aigus est envoyé vers les enceintes. **Petit** signifie que seul le son des aigus est envoyé vers les enceintes.

Vous pouvez aussi éteindre l'enceinte centrale, les enceintes surround arrière G/D et le subwoofer.

Il est recommandé de mettre le subwoofer en marche pour entendre plus de graves.

Test d'enceinte

L'unité génère un signal sonore surround pour tester la connexion des enceintes multi-canaux. L'appareil envoie d'abord un signal à l'enceinte gauche (vous pouvez contrôler les informations concernant le canal sur l'afficheur d'informations). Si vous avez connecté vos enceintes correctement, vous entendrez un son provenant de votre gauche. Ensuite, le même processus est répété avec les haut-parleurs central, droit, surround droit, et surround gauche.

D.R.C


Cette fonction permet de limiter le réglage maximum du volume afin d'éviter d'endommager le haut-parleur.

La configuration standard est **Auto**

Activé : Le réglage maximum du volume est limité

Désactivé : Cette fonction est désactivée. Veuillez faire attention car le volume peut maintenant être réglé sur un niveau très élevé qui pourrait endommager vos haut-parleurs.

Page de configuration SPDIF (Sortie Numérique)

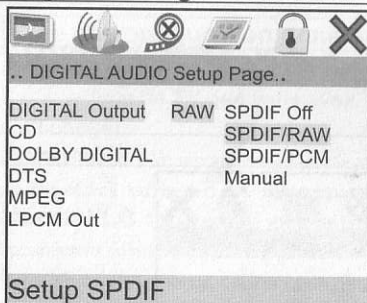

Configuration SPDIF

Sélectionnez le SPDIF (Sony Philips Digital Interface) adéquat pour les transmissions audio numériques coaxiales.

SPDIF désactivé : transmission audio numérique désactivée.


SPDIF / BRUT : un signal audio numérique brut est transmis.

SPDIF / PCM : pour les transmissions audio à deux canaux, un son multi-canaux sera mixé pour encoder un son à deux canaux.

Recherche manuelle : choisissez une option différente pour chaque format audio. Cela signifie que vous pouvez sélectionner manuellement différents modes de transmission audio numérique pour chacun des formats CD/Dolby Digital/DTS/MPEG.

Sortie LPCM : "48k" et "96k" sont des taux d'échantillonnage. En général, un taux d'échantillonnage élevé offre une meilleure qualité sonore.

Audio Setup

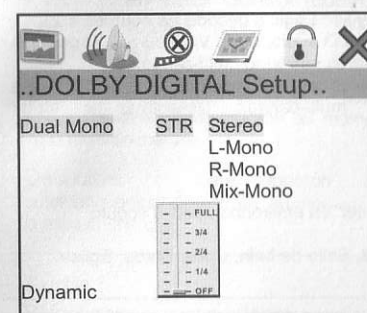

Dual Mono :

Sélectionnez le mode de sortie audio Gauche ou Droite.

Stéréo : Le signal du canal gauche est envoyé à l'enceinte gauche et le signal du canal droit est envoyé à l'enceinte droite.

G-Mono : Le signal du canal gauche est envoyé à l'enceinte gauche et à l'enceinte droite.

D-Mono : Le signal du canal droit est envoyé à l'enceinte gauche et à l'enceinte droite.

Mix-mono Le son des canaux gauche et droit est mixé pour encoder un son mono. Le même son arrive de chaque enceinte.


Dynamique :

Cette section sur la Compression Gamme Dynamique ne s'applique qu'aux titres des DVD dotés de la technologie Dolby Digital.

Off : les signaux audio faibles seront amplifiés pour augmenter le niveau de volume.

Entre Full et Off : les effets audio qui se trouvent dans les extrêmes limites du spectre audio Dolby Digital sont compressés.


Full : Tous les sons audibles, partant des effets audio à basse fréquence aux effets audio à haute fréquence, seront bien distincts et se trouveront dans la totalité de la gamme dynamique Dolby Digital.

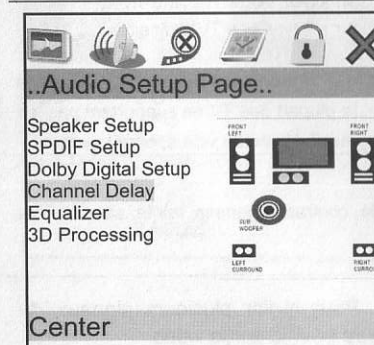

Retard canal


Cette fonction vous permet de profiter d'un son surround naturel et réaliste.

Déplacez le curseur sur l'élément "Retard canal" et appuyez sur la touche PLAY. Vous pouvez ensuite régler la distance de votre choix entre vous et chacune des différentes enceintes (indiquées en jaune à l'écran) en fonction de l'agencement de votre pièce. Appuyez sur la touche de navigation gauche pour diminuer le temps de retard et sur la touche droite pour l'augmenter. Les touches haut et bas servent à sélectionner les différentes enceintes.

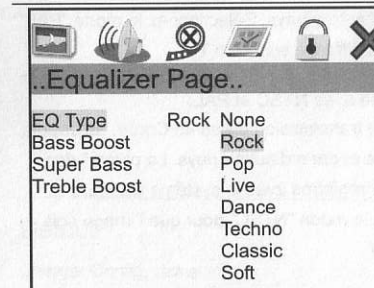

Egaliseur

Cette unité possède un égaliseur intégré, ce qui est utile lorsque vous écoutez de la musique.

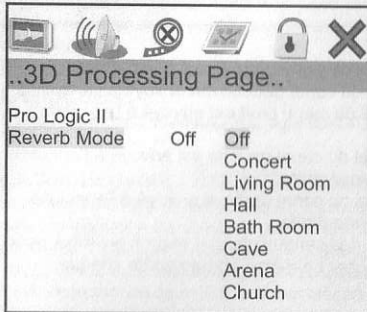

Pro Logic II


La technologie Dolby Pro Logic II décode les sources à 2 canaux telles que les CD audio, MP3, VCD ou SVCD pour les environnements sonores surround multi-canaux.

Vous ne pouvez activer cette fonction que si vous choisissez une sortie audio multi-canaux. Désactivez le mode DOWNMIX.

Mode Réverb.

Cet appareil peut imiter les environnements d'écoute suivants : Concert, Séjour, Hall, Salle de bain, Cave, Stade, Eglise.

Page de Configuration vidéo

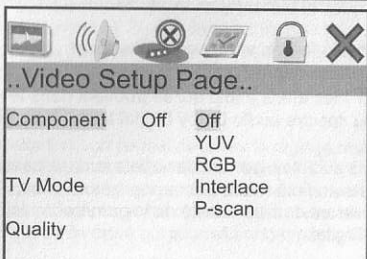

Vidéo output (sortie vidéo)

Sélectionnez l'option vidéo appropriée pour votre connexion.

Désactivé : pour les connexions composite et S-véo.

YUV : pour une connexion vidéo composantes.

RVB : pour une connexion PERITEL.

Mode TV :

Sélectionnez la sortie de signal Entrelacement ou Balayage Progressif pour votre moniteur.


Entrelacement : pour les types de TV ordinaires (analogiques).

Balay. Progressif : entrée de signaux à Balayage Progressif. Attention, la plupart des TV ne supportent pas les signaux à Balay. Progressif. Un écran vide apparaît alors.

Réglage couleur :

Régalez la qualité de l'image à l'aide des options netteté, luminosité, contraste, gamma, teinte, saturation et retard luma.

Page de configuration des préférences

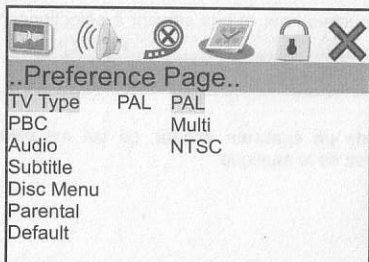

Type de TV : Pour régler plusieurs signaux du système de couleurs pour la sortie vidéo.

PAL : Système de transmission utilisé au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres pays. Sélectionnez le mode "PAL" pour que l'image soit diffusée sur votre TV.

Multistandard : Sélectionnez ce mode si vous possédez une TV multi-système avec NTSC et PAL.

NTSC : Système de transmission utilisé en Corée, au Japon, aux USA, au Canada et dans d'autres pays. La plupart des disques DVD sont enregistrés avec le système couleurs NTSC. Sélectionnez le mode "NTSC" pour que l'image soit diffusée sur votre TV.

PBC : Play Back Control (contrôle de la lecture) (pour les VCD uniquement)

Activé : cet appareil active automatiquement cette fonction au moment de la mise en marche.

Désactivé : cette fonction est automatiquement désactivée au moment de la mise en marche.

Sous-titres :

Sélectionnez votre langue préférée pour les sous-titres du DVD.

- 1) Le sous-titre que vous avez sélectionné aura la priorité lors de la lecture.
- 2) Le choix des langues proposées pour les sous-titres varie d'un DVD à l'autre.


Vous pouvez aussi sélectionner différentes options de sous-titres à l'aide de la touche SUBTITLE sur la télécommande.

Audio :

Sélectionnez votre langue audio préférée pour le DVD.

- 1) La langue que vous avez sélectionnée aura la priorité lors de la lecture.
- 2) Les langues proposées varient d'un DVD à l'autre.

Vous pouvez aussi sélectionner différentes options audio à l'aide de la touche AUDIO sur la télécommande.

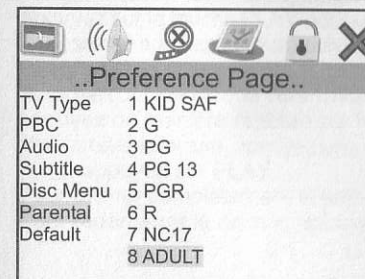

Menu du disque :

Sélectionnez votre langue préférée pour le menu du disque DVD. Le choix des langues proposées varie d'un DVD à l'autre.

Contrôle parental :

La lecture de certains DVD peut être limitée en fonction de certains niveaux prédéfinis tel que l'âge de l'utilisateur. Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par d'autres scènes. La fonction « CONTROLE PARENTAL » vous permet de définir un niveau de limitation de la lecture. Un mot de passe est utilisé pour le contrôle parental.

- 1) Déplacez le curseur sur « Contrôle Parent. ». Le niveau de limitation défini s'affiche alors sur le côté droit.
- 2) Si vous souhaitez le modifier, appuyez sur la touche PLAY pour ouvrir ce menu option. A l'aide des touches ▲/▼, sélectionnez un niveau de limitation différent puis appuyez sur PLAY.
- 3) Un mot de passe est requis si vous avez réglé le « MODE MOT DE PASSE » sur Activé.
- 4) Saisissez votre mot de passe à 5 chiffres à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur PLAY pour confirmer.
- 5) Terminé.


Remarques :

Lorsque vous lisez des disques n'ayant pas la fonction Contrôle Parental, vous ne pouvez pas définir de limitation.

Défaut

Charger Config. Usine

Page Configuration Mot de passe

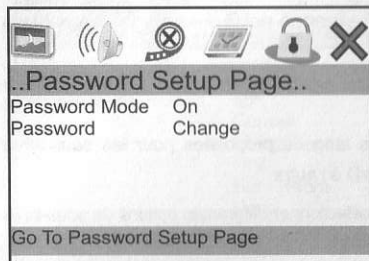

Configuration Mot de passe :

Mode Mot de passe :

Activé : Chaque fois que vous changez le niveau de contrôle parental, vous devez saisir le mot de passe.

Désactivé : vous pouvez modifier le niveau de contrôle parental sans entrer le mot de passe.

Modifier le Mot de passe :

Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

Déplacer le curseur sur le menu option "Modifier"; Appuyez sur PLAY, le menu de modification du mot de passe apparaît ;

Vous devez saisir l'ancien mot de passe (le mot de passe par défaut est **49540**). Si l'ancien mot de passe saisi est correct, vous pouvez alors le modifier.

Chapitre 4

Fonctionnement de base

Lecture d'un DVD, CD ou VCD

Suivez les étapes ci-dessous pour lire un disque DVD, CD ou VCD :

1. Mettez la TV en marche.
2. Connectez la TV à l'entrée AV du lecteur.
3. Diminuez le volume de votre amplificateur et mettez-le en marche.
4. Connectez l'amplificateur à l'entrée AV du lecteur.
5. Touche standby (veille) sur le panneau frontal.
6. Appuyez sur **OPEN/CLOSE** sur la télécommande ou sur le panneau frontal pour ouvrir le compartiment du disque.
7. Placez le disque dans le compartiment avec la face imprimée vers le haut et la face de lecture vers le bas. Si le disque a deux faces, placez la face imprimée voulue vers le haut.
8. Appuyez de nouveau sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le compartiment du disque.
9. Appuyez sur la touche **PLAY** de la télécommande ou du panneau frontal. La plupart des disques se chargent et commencent la lecture automatiquement lorsque vous fermez le compartiment du disque. S'il y a un menu disque sur le DVD ou si le DVD contient plus d'un titre, le menu apparaît.
10. Ajustez le volume du lecteur en appuyant sur la touche **VOLUME** de la télécommande.

Options supplémentaires de lecture du disque

1. Pour arrêter la lecture, appuyez une fois sur **PAUSE/STEP**.
2. Appuyez sur la touche **PLAY** pour reprendre une lecture normale.
3. Pour sauter au chapitre/piste suivant(e) ou précédent(e), appuyez sur les touches **NEXT** ► ou **PREV** ◀.
4. Pour parcourir le disque vers l'avant ou vers l'arrière à différentes vitesses pendant la lecture, appuyez de manière répétée sur les touches **F.FWD** ►► or **F.REW** ◀◀.
5. Pour arrêter la lecture, appuyez une fois sur **STOP**. Pour reprendre la lecture à partir du même point, appuyez sur **PLAY**.
6. Pour arrêter complètement la lecture et redémarrer le disque, appuyez deux fois sur **STOP**. Pour redémarrer le disque, appuyez sur **PLAY**.

Utilisation du menu du DVD

Un DVD est divisé en de longues sections d'images ou de musiques appelées des titres. Lorsque vous lisez un DVD qui contient plusieurs titres, vous pouvez sélectionner le titre de votre choix à l'aide de la touche TITLE.

Lorsque vous lisez des DVD qui vous permettent de sélectionner des options telles que la langue des sous-titres, et la langue audio, utilisez la touche MENU pour sélectionner ces options.

- 1) Appuyez sur la touche TITLE ou MENU.
- 2) Le menu du disque s'affichera sur l'écran TV.
- 3) Le contenu du menu varie d'un disque à l'autre.
- 4) Appuyez sur </>/▲/▼ ou sur les touches du pavé numérique pour sélectionner l'élément que vous souhaitez lire ou modifier.
- 5) Appuyez sur la touche PLAY.

Lecture de CD vidéo avec la fonction PBC


La fonction PBC (contrôle de lecture) vous permet de lire un CD vidéo (d'un VCD à l'autre) de manière interactive en suivant le menu qui s'affiche à l'écran.

- 1) Lecture de CD vidéo avec la fonction PBC
Le menu de sélection apparaît à l'écran.
- 2) Sélectionnez le numéro de l'élément de votre choix en appuyant sur ou sur les touches du pavé numérique.
- 3) Appuyez sur la touche PLAY.
- 4) Pour retourner au menu, appuyez sur RETURN.
- 5) Vous pouvez activer et désactiver la fonction PBC en appuyant sur la touche PBC.

Lecture de fichiers MP3

Vous pouvez lire des CD DATA (CD-ROM/CD-R/CD-RW) enregistrés sous format MP3.

Lorsque vous chargez un disque MP3, une fenêtre de navigation apparaît comme suit :

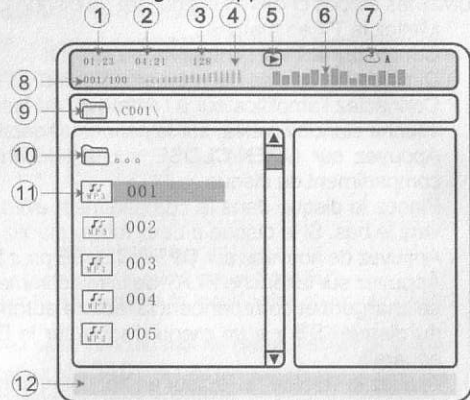


1. Temps écoulé de la chanson en cours.
2. Temps total de la chanson en cours.
3. Débit binaire de ce fichier MP3.
4. Indicateur visuel du volume.
5. Informations sur l'état de lecture.
6. Spectre dynamique
7. Indicateur de la fonction de répétition A-B
8. Numéro de la chanson sélectionnée / nombre total de chansons dans le dossier en cours
9. Nom du dossier en cours.
10. Remontez au répertoire parent.
11. Liste des fichiers.
12. Informations relatives au fonctionnement

- 1) Appuyez sur ▲/▼ ou sur les touches du pavé numérique pour sélectionner la chanson que vous souhaitez écouter ou modifier.
- 2) Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture.
- 3) Pour retourner au répertoire parent, appuyez sur la touche <.
- 4) A l'aide de la touche A-TIME, vous pouvez modifier le temps écoulé en cours et le numéro de la chanson sélectionnée pour aller directement au point de votre choix.

Lecture de fichiers photo


Les CD photos, y compris les Kodak Picture CD, contiennent des images JPEG que vous pouvez facilement visualiser sur votre écran de TV.

Lorsque vous chargez un CD photo, une fenêtre de navigation apparaît :

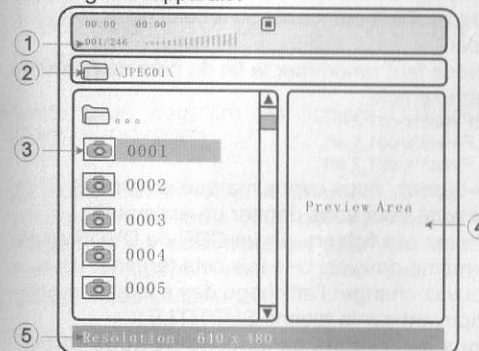

1. Numéro de l'image sélectionnée/ nombre total d'images dans le répertoire en cours.
2. Nom du répertoire en cours.
3. Liste des fichiers.
4. Zone de prévisualisation
5. Résolution de l'image en cours sélectionnée.

- 1) Appuyez sur ▲/▼ ou sur les touches du pavé numérique pour sélectionner l'image de votre choix.
- 2) Appuyez sur PLAY pour la visualiser et entrer en mode diaporama.
- 3) Pendant le diaporama, vous pouvez vous arrêter sur une image en appuyant sur la touche PAUSE. Appuyez sur PLAY pour reprendre le diaporama.
- 4) Appuyez sur STOP pour mettre fin au diaporama et afficher un APERÇU de 12 vignettes.

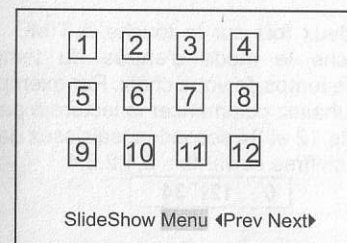

- 5) Sélectionnez la fonction MENU et activez-la pour afficher la description des touches de la télécommande :

Program: Effet de transition*

Stop: Mode vignettes

►: Image suivante

◄: Image précédente

▲: Inverser

▼: Miroir

◀: Rotation Contraire

▶: Sens Aiguilles Montre

Zoom: Passer en mode Zoom

►►: Gros Plan

◄◄: Plan Général

◄/►/▲/▼: Mode Panor. gros plan

* Effet de transition :

Cette unité supporte 16 sortes d'effets de transition :


1. Fondu enchaîné depuis le haut
2. Fondu enchaîné depuis le bas
3. Fondu enchaîné depuis la gauche
4. Fondu enchaîné depuis la droite
5. Diagonale depuis le haut à gauche
6. Diagonale depuis le haut à droite
7. Diagonale depuis le bas à gauche
8. Diagonale depuis le bas à droite
9. Agrand. depuis centre H
10. Agrand. depuis centre V
11. Réduire au centre H
12. Réduire au centre V
13. Fenêtre H
14. Fenêtre V
15. Fondu enchaîné du bord vers le centre
16. Passage vers le haut
17. Aucun

Caractéristiques techniques :

Type de média :	Format supporté :
Fichier	.JPG
Disque	Kodak Picture CD

Lecture de fichiers MPEG-4

Cette unité supporte la plupart des fichiers vidéo DivX et XviD. Une fois le disque vidéo MPEG-4 chargé, une fenêtre de navigation apparaît :

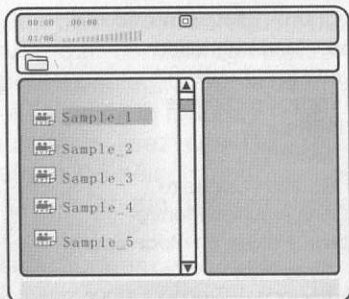

- 1) Appuyez sur ▲/▼ ou sur les touches du pavé numérique pour sélectionner le film que vous souhaitez visualiser ou modifier.
- 2) Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture.
- 3) Pour retourner au répertoire parent, appuyez sur la touche ◀.

Cet appareil reconnaît les noms de fichier ayant l'extension .AVI. Un explorateur de fichiers s'affiche. En raison des problèmes de compatibilité, il se peut que certaines anomalies se produisent lors de la lecture des dernières versions de MPEG-4. Vous pouvez par exemple avoir un écran vert ou vide, un saut d'image, un décalage entre le son et l'image, une image saccadée. Veuillez alors changer de version ou bien mettre à jour le micrologiciel de votre unité.

Affichage des sous-titres :

Cette unité vous permet d'ajouter des sous-titres supplémentaires. Les sous-titres de format .srt sont reconnus et fonctionnent aussi. Veuillez noter que les fichiers du film et les sous-titres supplémentaires doivent être placés dans le même répertoire et les noms de fichiers doivent être exactement identiques. A l'avenir, ce modèle prendra en charge plus de formats de sous-titres.

Comment afficher les sous-titres d'une autre langue ?

Vous devez tout d'abord avoir au moins deux fichiers de langue de sous-titres. Ensuite, le nom des fichiers des sous-titres doit être exactement identique à celui du fichier vidéo.

Il vous faut renommer la fin du nom du fichier.

Par exemple :

TLF-matrix-cd1.avi

TLF-matrix-cd1_1.srt

TLF-matrix-cd1_2.srt

Ci-dessus, nous avons marqué en gras et surligné pour vous donner un exemple.

Copiez ces fichiers sur un CDR ou DVDR dans le même dossier. Une fois cela terminé, vous pouvez changer l'affichage des sous-titres en appuyant sur la touche SUBTITLE.

Tous les formats de langues de sous-titres SUBRIP (par ex. srt) ne sont pas supportés.

Sélection audio

Certains des fichiers vidéo MPEG-4 contiennent une piste audio supplémentaire. Le nom de fichier doit être comme suit :

Elizabeth.1998.DVDRip.XviD.Dual-Audio.INT-NewMov

Vous pouvez modifier votre sélection audio en appuyant sur la touche AUDIO.

Cette unité supporte les codec audio AC3/MP3.

Spécification d'un fichier particulier sur un disque:

Pendant une lecture, vous pouvez changer de fichier et en lire un autre en appuyant sur la touche A-TIME.

Appuyez une fois sur la touche A-TIME, un menu s'affiche en haut à droite de l'écran de votre TV ; vous pouvez taper le numéro de classement du fichier dans la liste.

Recherche d'un point particulier d'un fichier :

Appuyez deux fois sur la touche A-TIME. Le menu affiche le mode d'entrée du temps. Saisissez le temps de votre choix. Par exemple, si vous souhaitez commencer la lecture à partir de la minute 12 et 34 secondes, saisissez dans l'ordre les chiffres suivants : 0,1,2,3,4.

0 : 12: 34

Caractéristiques techniques :

Type de média :	Format supporté :
Codec vidéo :	DivX 3.11 alpha, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX Pro, XviD
Codec audio :	MP3, Dolby AC3

Lecture de fichiers MPEG-1/2

Cette unité peut lire les fichiers DVD/VCD (.VOB/.MPG/.DAT).

Si votre fichier .VOB a plusieurs pistes et plusieurs sous-titres, vous pouvez modifier la langue et les sous-titres en appuyant sur la touche concernée comme avec tout autre disque vidéo DVD.

:: Fonctions de lecture spéciales

Lecture répétée

Vous pouvez lire l'ensemble des titres ou pistes d'un disque ou bien un seul titre / chapitre / piste de manière répétée.

Pour les DVD :

Vous pouvez naviguer entre trois modes de répétition en appuyant sur la touche REPEAT. [CHAPITRE] / [TITRE] / [TOTALITE]

Pour les VCD / CD :

Vous pouvez naviguer entre deux modes de répétition en appuyant sur la touche REPEAT. [PISTE] / [TOTALITE]

Répétition A-B

La fonction de répétition A-B vous permet de répéter les scènes de votre choix.

- 1) Appuyez sur la touche A-B pendant la lecture d'un DVD/CD pour sélectionner le point A.
- 2) Appuyez de nouveau sur la touche A-B pour sélectionner le point B.
- 3) Le segment sélectionné commence sa lecture en boucle.
- 4) Pour annuler, appuyez de nouveau sur la touche A-B.

Recherche d'un point particulier sur un disque :

Vous pouvez rapidement localiser un point spécifique sur un disque en effectuant une lecture lente.

Localisation d'un point à l'aide du pavé numérique.

Pour sélectionner un chapitre (DVD) ou une piste (VCD/CD), appuyez simplement sur le(s) numéro(s) voulu(s). Par exemple, si vous souhaitez lire la piste 23 d'un CD, appuyez sur les touches 2 et 3 pendant la lecture et l'appareil ira directement à la piste 23.

Localisation rapide d'un point à l'aide des touches PREV (précédent) / NEXT (suivant).

Vous pouvez rechercher un point spécifique sur un disque en utilisant les touches ◀ / ▶ de la télécommande. Pendant la lecture, appuyez de manière répétée sur la touche ▶ pour localiser un point se trouvant plus loin dans la lecture, et sur la touche ◀ pour localiser un point déjà passé. Une fois que vous avez trouvé le point voulu, relâchez la touche pour reprendre la lecture normale.

Localisation rapide d'un point à l'aide de la fonction de lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pendant la lecture d'un disque. Lorsque vous avez trouvé le point voulu, appuyez sur la touche ▶ pour reprendre une lecture normale. A chaque pression de la touche ◀ ou ▶ pendant la lecture rapide, la vitesse de lecture change. A chaque pression, la vitesse est modifiée comme suit :

Sens de lecture
▶ → x2 → x4 → x8 → x16 → x32

Sens inverse
◀ ← x32 ← x16 ← x8 ← x4 ← x2

La vitesse « x 2 » signifie que la vitesse de lecture est deux fois supérieure par rapport à une lecture normale.

Lecture image par image (STEP)

Appuyez sur la touche STEP pendant la lecture pour passer à l'image suivante. Appuyez sur la touche ▶ pour reprendre une lecture normale.

A-TIME

Vous pouvez effectuer une recherche par titre ou par chapitre sur les DVD et par piste sur les CD. Etant donné que chaque titre et piste a son propre numéro, vous pouvez sélectionner le titre ou la piste de votre choix en tapant son

numéro. Vous pouvez aussi rechercher une scène à l'aide du mode de recherche par le temps.

L'unité affiche une interface graphique appelée Menu de navigation. Appuyez sur la touche A-TIME pour l'activer.

1. Appuyez sur la touche A-TIME. Le menu de navigation s'affiche.



- 1) Fenêtre de prévisualisation
 - 2) Statut du fonctionnement
 - 3) Type de disque
 - 4) Visualisation du débit binaire
 - 5) Elément sélectionné
 - 6) Champ option
 - 7) Option supplémentaire
 - 8) Informations relatives à l'élément sélectionné
2. Utilisez les touches </>/▲/▼ pour sélectionner un autre élément :
Pour les DVD :
[Titre], [Chapitre], [Audio], [Sous-titre], [Angle], [TI Temps], [CH Temps], [Répétition], [Affich. temps].

Pour les VCD :

[Piste], [Temps disque], [Temps piste], [Répétition], [Affich. temps].

Pour les CD :

Le menu de navigation ne permet pas de commander le CD mais vous pouvez y entrer le temps à partir duquel vous voulez faire commencer le disque.

Disque Aller A : __:__:__

[Piste Aller A : __:__:__]

Vous pouvez également taper le numéro de

la piste

[Sélection piste : __ : nombre total de pistes]
Cela se fait à l'écran en appuyant sur la touche A-TIME en mode arrêt.

3. Utilisez les touches numérotées de 0 à 9 pour entrer le temps (heures, minutes et secondes) et les titre/chapitre et piste voulus.
4. Appuyez sur PLAY pour valider votre choix.

Zoom

Pour faire un gros plan et un plan général sur l'image pendant la lecture d'un DVD/VCD :

1. Appuyez sur la touche ZOOM pendant la lecture de la vidéo.
2. Cet appareil présente 3 niveaux de zoom en gros plan et 3 niveaux de zoom en plan général.
3. Appuyez sur la touche ZOOM une 7^{ème} fois pour annuler cette fonction.

Angle

Si une scène a été enregistrée sous plusieurs angles (multi-angles), vous pouvez visualiser ces différents angles.

- 1) Appuyez sur la touche ANGLE lorsque l'icône Angle apparaît à l'écran pendant la lecture d'un DVD.
- 2) Appuyez de manière répétée sur la touche ANGLE pour visualiser tous les angles de la scène.
- 3) Selon les DVD, il se peut que vous ne puissiez pas visualiser les différents angles même s'ils ont été enregistrés sur le DVD.

OSD

Lorsque vous lisez un DVD, appuyez sur la touche DISPLAY de manière répétée pour afficher les différentes informations de lecture à l'écran :

[Durée écoulée], [Titre restant], [Chapitre écoulé], [Chapitre restant]

Appuyez une 5^{ème} fois sur la touche DISPLAY pour quitter l'affichage des OSD

Sélection des sous-titres

Si des sous-titres sont disponibles sur votre disque, vous pouvez les changer ou bien les activer et désactiver à tout moment pendant la lecture.

1. Appuyez sur la touche SUBTITLE pendant la lecture du DVD.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche SUBTITLE pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.
3. Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez « DESACT ».

Sélection AUDIO :

Lorsque vous lisez un DVD enregistré sous plusieurs formats audio (PCM, Dolby Digital, ou DTS), vous pouvez changer de format. Si les pistes du DVD sont enregistrées en plusieurs langues, vous pouvez également changer de langue.

Avec les CD, CD DATA et les CD VIDEO, vous pouvez sélectionner le canal droit ou le canal gauche pour que le son du canal sélectionné vous parvienne via les deux enceintes, droite et gauche. Par exemple, lorsque vous lisez un disque contenant une chanson avec la voix sur le canal droit et les instruments sur le canal gauche, vous pouvez entendre les instruments sur les deux enceintes en sélectionnant le canal gauche.

En cours de lecture de disques DVD :

1. Appuyez sur la touche AUDIO pendant la lecture.
2. Appuyez sur la touche AUDIO de manière répétée pour sélectionner l'option audio de votre choix parmi toutes celles disponibles.

Le choix des langues varie en fonction des DVD.

En cours de lecture de disques VCD et CD :

Appuyez sur la touche AUDIO de manière répétée pour sélectionner :

STEREO: Le son stéréo standard

Mono-Gauche:

Son provenant du canal gauche (mono).

Mono-droite:

Son provenant du canal droit (mono).

Mix-mono:

Son provenant des deux canaux (mono).

Reprise de la lecture

Ce lecteur peut mémoriser le point où vous avez arrêté le disque.

1. Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur STOP pour arrêter la lecture. L'indication "App. Sur play pour continuer" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche PLAY. La lecture reprend à partir du point où vous avez arrêté le disque à l'étape 1.

Pour recommencer la lecture au début du disque, appuyez deux fois sur la touche "STOP" puis sur PLAY.

Lecture programmée

Mode de lecture DISQUE :

Pour les VCD / CD :

Program: Track (01~20)	
01 12	06 --
02 05	07 --
03 --	08 --
04 --	09 --
05 --	10 --
Exit	Start Next

Tapez le numéro de la piste directement dans le champ.

Pour les disques DVD :

Program: TT (45)/CH(--)	
01 TT:12CH:01	06 TT: CH:
02 TT: CH:	07 TT: CH:
03 TT: CH:	08 TT: CH:
04 TT: CH:	09 TT: CH:
05 TT: CH:	10 TT: CH:
Exit	Start Next

Tapez le numéro des pistes et chapitres directement dans le champ.

Déplacez ensuite le curseur sur « Démarrer ».

L'unité lit la liste que vous avez créée.

Modification :

Déplacez le curseur sur l'élément à modifier, appuyez sur la touche PLAY. L'élément sélectionné est remis à zéro et vous pouvez entrer le numéro de votre choix.

Effacement :

Déplacez le curseur sur l'élément à effacer, appuyez sur la touche PLAY. L'élément sélectionné est effacé.

Quittez le mode de Lecture programmée :

Appuyez deux fois sur la touche STOP pour quitter le mode de lecture programmée.

Mode de lecture FICHIER :

En lecture normale, vous pouvez appuyer sur la touche PROGRAM pour modifier les fenêtres de navigation REPERTOIRE et LISTE DE FICHIERS. Si vous avez créé une liste de lecture, une fenêtre de navigation LISTE DE LECTURE s'ajoute alors.

1. Dans les fenêtres de navigation REPERTOIRE et LISTE DE FICHIERS, déplacez le curseur sur l'élément que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Appuyez sur la touche CLEAR. L'indication « Ajouter à la liste de lecture » apparaît sur l'écran d'affichage des informations.
2. Continuez à appuyer sur la touche CLEAR pour ajouter d'autres fichiers.
3. Une fois que vous avez créé une liste de lecture, appuyez sur la touche PROGRAM pour entrer dans la fenêtre LISTE DE LECTURE.
4. Appuyez sur CLEAR dans la fenêtre LISTE DE LECTURE pour effacer l'élément sélectionné en cours de la liste de lecture.

Cette opération est identique avec les fichiers MP3, PHOTO, MPEG-4 et MPEG-1/2.

:: Guide de dépannage

Lorsqu'un problème survient, veuillez d'abord vérifier les points suivants avant de faire réparer votre appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide du guide ci-dessous, veuillez consulter votre revendeur ou un centre de réparation.

ATTENTION : En aucune circonstance vous ne devez essayer de réparer l'appareil vous-même au risque de rendre votre garantie non valable.

Problème	Cause	Solution
Pas d'indication d'alimentation.	Le câble d'alimentation n'est pas connecté	Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.
Absence d'image	La TV n'a pas été réglée sur la bonne entrée vidéo	Choisissez le bon format d'entrée vidéo de la TV de manière à recevoir les signaux de sortie du lecteur.
	Le câble vidéo n'est pas solidement branché.	Insérez fermement les extrémités du câble vidéo dans les terminaux voulus.
Absence de son	Le câble audio n'est pas solidement branché.	Insérez fermement les extrémités du câble audio dans les terminaux voulus.
	Le système audio est hors tension	Mettez le système audio sous tension.
	La configuration de sortie audio est incorrecte.	Effectuez la configuration de sortie audio via le menu de configuration.
Distorsion de l'image	Le disque est sale	Retirez le disque du lecteur et nettoyez-le.
	La lecture rapide vers l'avant/arrière est activée	L'image peut subir des distorsions en mode de lecture rapide.
Luminosité instable ou perturbée	Affecté par un circuit de protection contre la copie	Connectez le lecteur directement à la TV
Le lecteur ne fonctionne pas.	Pas de disque	Insérez un disque
	Disque non compatible	Chargez un disque compatible (vérifier le format du disque et son système couleurs)
	Le disque est placé à l'envers	Vérifiez si le disque est bien placé dans le sens.
	Le disque n'est pas bien inséré dans le compartiment	Vérifiez si le disque est bien inséré correctement.
	Le disque est sale	Nettoyez le disque.
	Les paramètres du lecteur sont incorrects	Modifiez les paramètres via le menu de configuration
	Le verrouillage parental est actif	Désactivez cette fonction ou reconfigurez le niveau de contrôle.
Aucune réaction à la pression d'une touche	Interférence d'ondes électromagnétiques ou d'autres facteurs telles que des interférences statiques	Mettez le commutateur d'alimentation hors tension ou bien débranchez la prise de courant puis rebranchez-la et remettez l'appareil sous tension.
La télécommande ne fonctionne pas	La télécommande n'est pas orientée vers le capteur à distance situé sur le panneau frontal du lecteur	Dirigez la télécommande vers le capteur de l'appareil.
	La télécommande est trop loin du capteur	Assurez-vous que la télécommande se trouve à moins de 7 mètres du capteur lorsque vous l'utilisez.
	Les piles sont vides	Remplacez-les par de nouvelles piles.

Remarque :

Ce produit comprend une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des réclamations de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et est exclusivement destinée à une visualisation privée ou autre limitée, sauf autorisation expresse de Macrovision Corporation. Toute ingénierie inverse ou désassemblage est interdit(e).

En fonction des conditions du système d'enregistrement ou du disque CD-R / RW, DVD+R / RW ou DVD-R / RW, cet appareil peut ne pas lire certains disques.

:: Caractéristiques techniques

LECTEUR / SORTIES / ACCESSOIRES

LECTEUR :

Alimentation	AC ~100-250V 50/60Hz
Watts	25W
Poids	2.6Kg
Dimensions	420X41X255mm (l x h x p)
Système de couleurs	PAL/NTSC
Laser	Laser diode, longueur d'ondes 650nm, 780nm
Gamme de fréquences	DVD VIDEO (PCM 96KHz) 20Hz~44KHz(±1dB) DVD VIDEO (PCM 48KHz) 20Hz~22KHz(±0.5dB) CD: 20Hz~22KHz(±0.5dB)
Rapport signal/densité de bruit	≥90dB
Gamme de fréquences audio	DVD VIDEO: ≥90dB CD: ≥85dB
Condition de fonctionnement	Température : 0°C~40°C, Etat de fonctionnement : Surface plane

SORTIES :

Sortie vidéo	1.0V (P-P), 75Ω
Sortie audio analogique	2.0V (rms)
Sortie S-Vidéo	(Y) 1.0V (P-P), 75Ω (C) 286mV (P-P), 75Ω
Sortie vidéo composantes	(Y) 1.0V (P-P), 75Ω 0.7V (P-P), 75Ω
Sortie vidéo PERITEL	0.7V (P-P), 75Ω
Sortie audio COAXIALE	0.5V (P-P) 75Ω

ACCESSOIRES

Manuel d'utilisation	 2
Câble Vidéo / Audio	 1
Télécommande	 1
Piles (AAA)	 2

Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour l'achat de ce lecteur DVD **WILSON DVX2005** que vous venez d'acquérir dans l'un de nos magasins Auchan.

Ce produit a été étudié et fabriqué avec un process industriel contrôlé par notre service qualité, et présente les meilleures caractéristiques techniques disponibles sur le marché actuellement.

Le lecteur DVD **WILSON DVX2005** a une garantie de 1 an à compter de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi).

Dans l'éventualité d'une panne, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone hot-line afin de pouvoir répondre à vos différentes questions :

0826 10 37 27(0,15€ttc la minute)

Des techniciens sont à votre écoute pour effectuer dans un premier temps un dépannage téléphonique. Si toutefois le dépannage ne peut s'effectuer de cette manière, ces derniers vous communiquerons un numéro d'accord de retour afin que vous puissiez nous retourner votre appareil complet, avec tous les câbles et télécommandes, dans son emballage d'origine et ce, afin de procéder à une réparation ou à un échange de votre produit, dans ce dernier cas l'échange se fera en fonction de l'état extérieur de l'appareil.

Pour ce faire, il vous faudra déposer votre lecteur DVD **WILSON DVX2005** dans son emballage d'origine (critère de transport oblige) dans l'un de nos différents points de chute SAV que nous vous indiquerons par téléphone. Celui-ci sera au plus proche de votre domicile nous vous l'assurons.

Nous vous informons qu'il ne vous sera demandé aucun frais de transport, le port allé et retour étant entièrement à notre charge.

Le lecteur DVD **WILSON DVX2005** dans nos ateliers, un test sera effectué afin de déterminer la panne. Un fois le lecteur DVD **WILSON DVX2005** réparé ou échangé, selon le problème rencontré, ce dernier vous sera retourné et ce dans un délai 21 jours suivant sa réception en nos locaux dédiés au service après vente du lecteur DVD **WILSON DVX2005**.

Nous vous remercions encore pour votre confiance et ferons en sorte de vous apporter le meilleur service que vous êtes en droit d'attendre suite à l'achat du lecteur DVD **WILSON DVX2005**.

A tout moment, vous avez la possibilité de consulter notre hot-line avec le numéro d'accord qui vous sera donné, afin de pouvoir suivre l'avancé des réparations de votre lecteur DVD **WILSON DVX2005**.

Le lecteur DVD **WILSON DVX2005** est assujetti à des mises à jour tout au long de sa vie, vous trouverez sur le site Internet www.tecnilog-service.com de nombreuses aides et une rubrique spécifique au lecteur DVD **WILSON DVX 2005**. N'hésitez pas à vous connecter et à échanger à travers notre « chat » vos éventuelles remarques ou questions afin de mettre à jours votre lecteur DVD **WILSON DVX2005**.

Au plaisir de vous revoir prochainement dans nos magasins AUCHAN et à très bientôt sur le site Internet www.tecnilog-service.com.

Le Service Après Vente du lecteur DVD WILSON DVX2005