

# TELEVISEUR COULEUR TFT/LCD -5"

**Tokai**  
**LTV 502**

## 5 INCH

### MODE D'EMPLOI

-----  
● TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE...1

EMPLACEMENT DES  
BOUTONS ET FONCTIONS ....2


ALIMENTATION .....4

OPERATIONS DE BASE.....4

QUE FAIRE EN CAS DE  
PROBLEME .....10

ACCESSOIRES.....12

-----

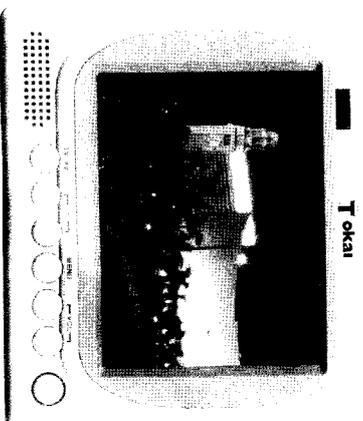

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

Lisez attentivement ces instructions pour le faire fonctionner correctement et en profiter dans les meilleures conditions. Après avoir lu ce mode d'emploi, rangez-le en sûreté pour toutes références ultérieures.

## A. CONSIGNES DE SECURITE

1. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier ou des couvercles peut présenter des risques d'électrocutions et d'autres dangers. Faites toujours appel à un technicien qualifié.
2. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité, la vapeur ou à la lumière directe du soleil etc ...
3. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants chimiques ou de sprays détergents. Nettoyez en utilisant un chiffon doux
4. Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes.  
Températures de stockage : entre -25° C à + 60° C
5. Températures de fonctionnement : entre 0° C à + 40° C
6. N'utiliser que les adaptateurs et les sources d'alimentation indiqués.
7. Mettre l'appareil hors tension et débrancher l'adaptateur secteur lorsque l'appareil est inutilisé
7. Ne pas faire tomber et éviter les chocs.

### **NOTE SPECIALE POUR L'UTILISATION AU VOLANT**

Nous mettons en garde contre l'utilisation de l'appareil en conduisant.


De nombreux pays interdisent maintenant l'utilisation de ce type de produit en conduisant.

Ne pas laisser l'appareil ou la batterie dans des endroits soumis à des températures extrêmes


(trop chaudes ou trop froides) tels que le coffre ou la plage arrière ou même la cabine d'un camion.

NOTE: l'apparition de taches ou points sur l'écran ne signifie pas que l'appareil est en panne, ceci est fréquent et est lié à la technologie LCD

## B. EMPLACEMENT DES BOUTONS ET FONCTIONS

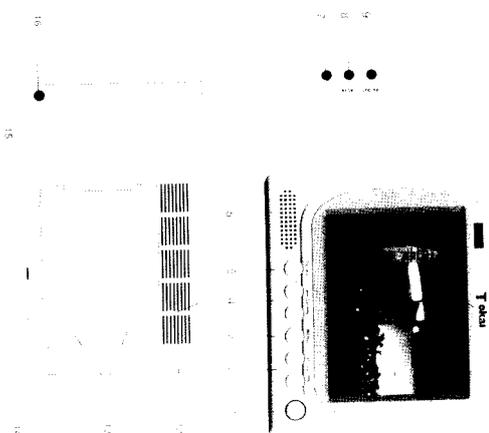

1. INTERRUPTEUR MARCHE /ARRRET
2. BOUTON "VOL -"
2. BOUTON "VOL +"
3. BOUTON MENU
4. BOUTON "CH -"
4. BOUTON "CH +"
5. BOUTON FONCTION "TV/AV"
6. HAUT PARLEUR
7. PRISE CASQUE
8. PRISE ENTREE AV "AV IN"
9. PRISE SORTIE AV "AV OUT"
10. CAPTEUR TELECOMMANDE
11. ECRAN TFT LCD
12. ANTENNE INTERIEURE
13. FIXATION BOITIER PILES
14. BARRE
15. FIXATION PIED
16. ENTREE ADAPTATEUR SECTEUR

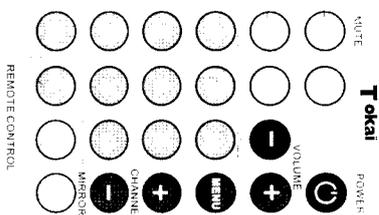

1. SELECTEUR SON
2. FONCTION "MUTE" ("SOURDINE")
3. RETOUR CHAINE PRECEDENTE
4. FONCTION "SLEEP" (FONCTION SOMMEIL)
5. BOUTON SELECTION CHAINES - PAVE NUMERIQUE
6. BOUTON ACCES CHAINES
7. FONCTION TV/AV
8. FONCTION "MIRROIR"
9. CHAINE PRECEDENTE/ CHAINE SUIVANTE
10. FONCTION MENU
11. AJUSTEMENT VOLUME SONORE
12. MISE SOUS TENSION/ HORS TENSION

### C.ALIMENTATION

#### Alimentation sur secteur- courant domestique

L'adaptateur secteur permet de brancher et d'utiliser le téléviseur sur une prise de courant. (Vérifier selon indications mentionnées sur l'adaptateur)

#### Cordon Allume Cigare

Le cordon allume-cigare permet de faire fonctionner l'appareil en voiture en le reliant à la prise allume-cigare.

**Boîtier Piles**  
(PILES NON FOURNIES AVEC L'APPAREIL)

Permet à l'appareil de fonctionner sur batterie –

### D.OPERATIONS DE BASE

1. **MISE SOUS TENSION /HORS TENSION " ON/OFF" (Marche /Arrêt)**
  - Brancher à une source d'alimentation puis appuyer sur l'interrupteur "ON/OFF" à chaque pression, le mode change de MARCHÉ à ARRÊT ou ARRÊT à MARCHÉ
  - En mode arrêt il est possible de mettre en marche l'appareil en sélectionnant directement une chaîne par le bouton "CH+" ou "CH-"
  - En coupant l'alimentation, les réglages des modes "SOMMEIL" et "ARRÊT AUTOMATIQUE" seront effacés.
2. **SELECTION MODE TV/AV**
  - Appuyer sur le bouton "TV/AV" pour passer de mode TV en mode AV ou du mode AV en mode TV
  - Lors de l'utilisation en mode "TV" il est recommandé de connecter lorsque cela est possible la prise ANTENNE TV
  - Si aucune chaîne n'a été réglée et calée précédemment, il convient de procéder à une recherche automatique ou manuelle.
  - Pour cela, procéder comme indiqué au chapitre "MENU et REGLAGES"
3. **MENU ET REGLAGES**

- **Reglage de l'image**  
Appuyer sur le bouton "MENU". L'afficheur indique comme suit:  
Appuyer alors sur "CH+" ou "CH-" pour sélectionner la rubrique souhaitée

PICTURE	35
BRIGHT	33
COLOR	30
CONTRAST	22
SHARPNESS	



**FONCTION AV**  
 En mode AV certaines fonctions ne sont pas accessibles, par exemple: REGLAGES PRE SELECTIONS, CALAGE ET MEMORISATION DES CHAINES, FAIBLE SIGNAL

**PRISE CASQUE**

Brancher les écouteurs dans la prise casque.  
 Le son est restitué dans les écouteurs pour une écoute en privé

**QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME ?**

PROBLEME	SOLUTIONS
Ni son ni image	Batterie déchargée ou mal connectée Adaptateur secteur mal connecté Source d'alimentation non compatible Vérifier Fonction TV//AV
Pas d'image	La chaîne est elle bien calée ? Recaler les chaînes Le système TV est il bien paramétré.
Pas de son	Le bouton du volume est il correctement ajusté ? Les écouteurs sont ils branchés ? Réception mauvaise Le système TV est il bien paramétré
Mauvaise réception	L'antenne est elle bien réglée Le signal faible réception est il activé ? La chaîne est elle bien calée
Image sombre	Les paramètres de luminosité et de contraste sont ils bien réglés ?
Image de mauvaise qualité	Le signal de réception est trop faible L'antenne est elle bien réglée La chaîne est elle bien calée
Neige sur l'écran	Interférences avec des objets à proximité
Couleur de mauvaise qualité	Les paramètres sont ils corrects ? L'antenne est elle bien réglée Le système TV est il bien paramétré
Télécommande ne fonctionne pas	Réception mauvaise Les piles sont usées Diriger la télécommande vers le capteur

## **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

TELEVISEUR COULEUR TFT-LCD  
Fréquence: 42,25 MHz-863,25 MHz  
Afficheur: TFT LCD  
Taille écran : 5 pouces  
Pixels : 960 x 234  
Taille affichage: 102,7 x 74,5  
Puissance Audio: 500 mW (max)  
Haut parleur: 20mm x 40 mm  
Retro-éclairage: Tube fluorescent haute luminosité  
Connexions:  
Prise Casque  
Prise adaptateur secteur  
Entrée AV  
Sortie AV  
Alimentation  
Par adaptateur secteur  
Par adaptateur prise allume-cigare  
Batterie (non fournie)  
Consommation: Approx 6 W  
Dimensions: 156 mm x 127 mm x 25,2 mm  
Poids: Approx 480 gr

## **Accessoires**

Livré avec  
Adaptateur Secteur  
Cordon Allume Cigare  
Cordon AV  
Ecouteurs  
Pied de fixation orientable.  
Boîtier pile