


TÉLÉPHONE COMPACT

NOTICE D'UTILISATION

BRIO

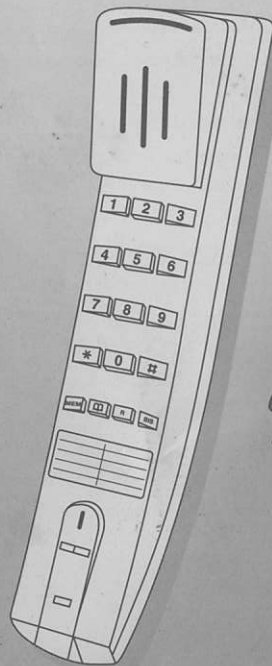

MATRA 
COMMUNICATION

EM-KP4132-00C0000

MATRA 
COMMUNICATION

• Installer	1
- Branchements	
• Téléphoner	2
- Appeler un correspondant - <i>Répondre à un appel</i>	
• Sonnerie	3
- Choisir le niveau de sonnerie - <i>Couper la sonnerie</i>	
• Mémoires	4
- Enregistrer un numéro en mémoire - <i>Effacer un numéro en mémoire</i> - Appeler un numéro en mémoire	
• Fonctions	5
- Rappeler le dernier numéro composé - <i>Effacer le dernier numéro composé</i> - Services confort	
• Support mural	6
- Fixer et utiliser le support mural - Entretien	
• Étiquettes agenda	7
• Garantie / SAV	9

Contenu de l'emballage :

- un téléphone compact
- un cordon ligne
- un support mural
- 2 vis et 2 chevilles
- une notice




Pour tous renseignements : Depuis la région parisienne
 Service Clientèle Tél. 34 60 70 80
 19, rue du Bignon Depuis la province
 Z.I. Sud-Est - BP 6318 Tél. 99 26 28 30
 35063 RENNES CEDEX Télécopie. (16) 99 26 28 78

BRANCHEMENTS

1 - Insérez le connecteur mâle dans la fiche femelle située au bas du poste et poussez jusqu'au blocage.

2 - Branchez la fiche téléphonique dans une des prises téléphoniques murales de votre installation.

BRIO est prêt à fonctionner.

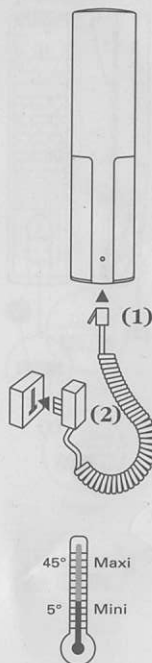

Précautions :


Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Sécurité :

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme NF EN 41-003.

Conformément à la directive n° 91/263/CEE, le marquage CE sur le produit atteste de la conformité aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément pour la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques.

APPELER UN CORRESPONDANT

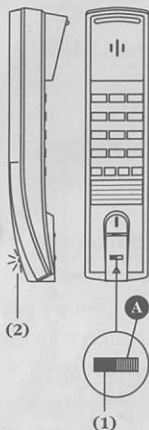

1 - Poussez le bouton **A** vers la droite pour décrocher (voir dessin ci-contre).

Un bandeau rouge **(1)** apparaît à gauche du bouton et le voyant rouge **(2)** s'allume.

2 - Vérifiez la présence de la tonalité à l'écouteur.


3 - Composez le numéro de votre correspondant.

Pour raccrocher, poussez le bouton **A** vers la gauche. Le bandeau disparaît et le voyant s'éteint.

Lorsque le poste sonne, **pour répondre à l'appel**, décrochez en poussant le bouton **A** vers la droite.

CHOISIR LE NIVEAU DE SONNERIE

- Poussez le bouton **B** du milieu vers la droite et inversement pour choisir le niveau (voir dessin ci-contre).

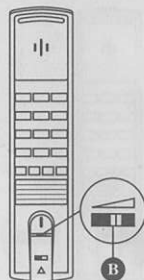

Vous disposez de 2 niveaux de sonnerie :

- Bouton **B** au milieu : sonnerie faible



Faible

- Bouton **B** à droite : sonnerie forte



Forte

Pour couper la sonnerie, poussez le bouton **B** vers la gauche. Le poste ne sonnera plus.



Coupure

Nota : dans ce cas, plus rien n'indique que le poste est appelé.

ENREGISTRER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE




- 1 - Décrochez (Bouton **A** vers la droite), puis appuyez sur **MEM**.
- 2 - Composez le numéro de téléphone à enregistrer (16 chiffres maximum).
- 3 - Appuyez sur **MEM** puis sur un chiffre de 0 à 9 (vous disposez de 10 mémoires).
- 4 - Raccrochez pour terminer (Bouton **A** vers la gauche).

Important :
Pendant l'enregistrement, ne pas tenir compte de la tonalité.

Inscrivez le nom correspondant au numéro de la mémoire sur l'étiquette agenda.

Pour effacer un numéro, effectuez la même manœuvre, mais arrivé au 2, composez **0**.

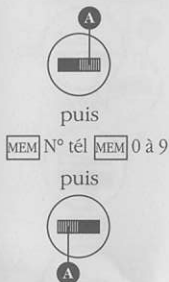


APPELER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE



Décrochez (Bouton **A** vers la droite), appuyez sur **A** puis sur un chiffre de 0 à 9 correspondant au numéro de la mémoire à appeler.

Nota : En cas de débranchement du téléphone, les mémoires ne seront conservées que quelques minutes.

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

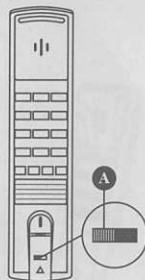

- 1 - Décrochez (Bouton **A** vers la droite).
- 2 - Appuyez sur **BIS**, le dernier numéro composé (au clavier ou en mémoire) est rappelé automatiquement.

Nota : En cas de débranchement du téléphone, ce numéro ne sera conservé que quelques minutes (15 mn minimum).

Remarque : la mémoire **BIS** peut comporter jusqu'à 32 chiffres maximum.

Pour l'effacer, décrochez, appuyez sur **0** puis raccrochez.




SERVICES CONFORT

Les touches *****, **#** et **R** permettent d'utiliser les Services Confort de France Télécom : Signal d'appel, transfert d'appel et conversation à 3. Renseignez-vous auprès de votre agence commerciale. Les différentes procédures de ces services peuvent être enregistrées en mémoire.



FIXER ET UTILISER LE SUPPORT MURAL

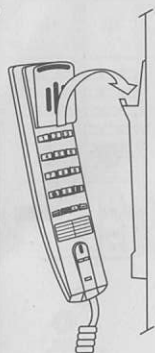

Vous pouvez installer votre téléphone BRIO sur un mur grâce à son support mural à fixer comme suit :

1 - Utilisez le gabarit ci-contre (95 mm) pour marquer l'emplacement des trous.

2 - Percez puis chevillez et vissez avec les chevilles et vis fournies.

3 - Posez le téléphone sur son support comme décrit ci-contre.

ENTRETIEN



Pour entretenir votre téléphone BRIO, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant ni produit ménager.

A découper




1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

Pour enlever le cache :

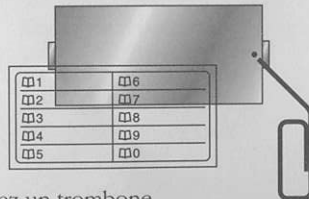

Utilisez un trombone.

BRIO est garanti un an à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement, pièces et main d'œuvre.

La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation.

Sont exclus de cette garantie : les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Télécom, de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électro-statiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

En cas de panne, adressez-vous à votre service entretien, votre installateur, votre revendeur ou au centre de réparation de MATRA COMMUNICATION à l'adresse suivante :

MATRA COMMUNICATION
Centre de réparation
19, rue du Bignon
Z.I. Sud-Est
BP 6318
35063 RENNES CEDEX
Tél. 99 26 28 28
Télécopie. 99 26 28 29